



SINGLE HANDLE LAVATORY FAUCET

Model SLS-5512 Series

Model SLS-5510 Series

MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO


Model SLS-5512 Serie

Model SLS-5510 Serie

ROBINET DE LAVABO À POIGNÉE UNIQUE

Model SLS-5512 Série

Model SLS-5510 Série

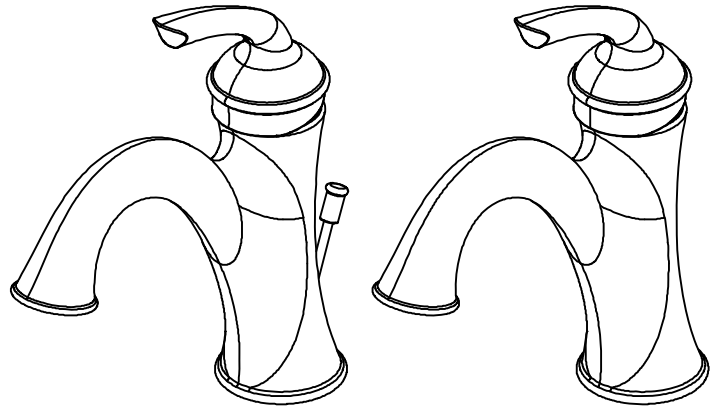

English

HELP LINE

Need Help?

Symmons customer service:

(800) 796-6667, (781) 848-2250

customerservice@symmons.com

Mon - Fri 7:30 am - 7:00 pm EST

www.symmons.com/service for

Technical help, product information,
and warranty policy

Español

LÍNEA DE AYUDA

Si necesita ayuda para la instalación,
piezas de repuesto o tiene alguna
pregunta relacionada con nuestra
garantía, por favor llame a nuestros
asesores de producto al:
(800)796-6667,(781)848-2250

Français

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir de l'aide pour l'installation,
le remplacement de pièces ou pour toute
question concernant notre garantie,
appeler un de nos spécialistes
des produits:
(800)796-6667,(781)848-2250

CAUTION-TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn off water supply before
removing existing faucet or replacing any
part of the faucet. Open the faucet handle
to relieve water pressure and ensure that
water is completely shut off.

**PRECAUCIÓN-CONSEJOS PARA
CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA.**
Siempre CIERRE la toma de agua antes
de quitar la llave existente o desmontar la
válvula. Abra la llave para liberar la presión,
y asegúrese de que esté bien cerrada
el agua.

ATTENTION-SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBIET:

Toujours couper l'alimentation en
eau avant d'enlever ou de démonter
le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer
la pression d'eau et pour s'assurer que
l'alimentation en eau a bien été coupée.

CARE INSTRUCTIONS:

To preserve the finish of your faucet, apply
non-abrasive wax. Any cleaners should be
rinsed off immediately. Do not use abrasive
cleaners on the faucet.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para conservar el acabado que cubre
las partes metálicas de su llave mezcladora,
aplique cera que no sea abrasiva, como una
cera para autos. Si usa algún tipo de
limpiador, deberá enjuagarlo inmediatamente.
Los abrasivos suaves son aceptables en
acabados platinum y LifeShine.


DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Pour préserver le fini des pièces
métalliques du robinet, appliquer une
cire non abrasive comme une cire à
voiture. Rincer immédiatement le robinet
après l'avoir nettoyé avec un agent
nettoyant. Les finis platinum et LifeShine
peuvent être nettoyés à l'aide de produits
abrasifs doux.


You may need/Usted puede necesitar/ Aticles dont vous pouvez avoir besoin




Goggles
Anteojos Protectores
Lunettes de sécurité

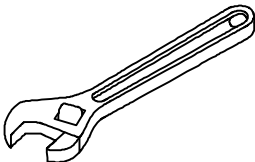

Wrench
Llave
Clé ajustable

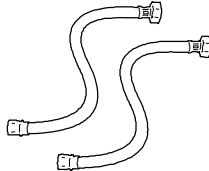

(2) 1/2 in Supply Lines
2 Líneas de Suministro
(2) Tuyaux d'alimentation

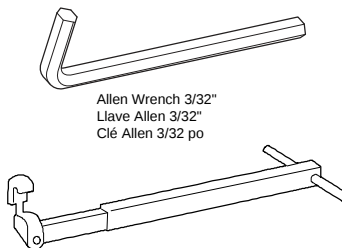


Allen Wrench 3/32"
Llave Allen 3/32"
Clé Allen 3/32 po


Basin Wrench
Llave para Instalar Grifos
Clé pour lavabo



Sealant Tape
Cinta Selladora
Ruban d'étanchéité

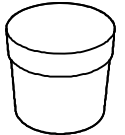


Plumber's Putty
Masilla para Tuberías
Mastic de plombier

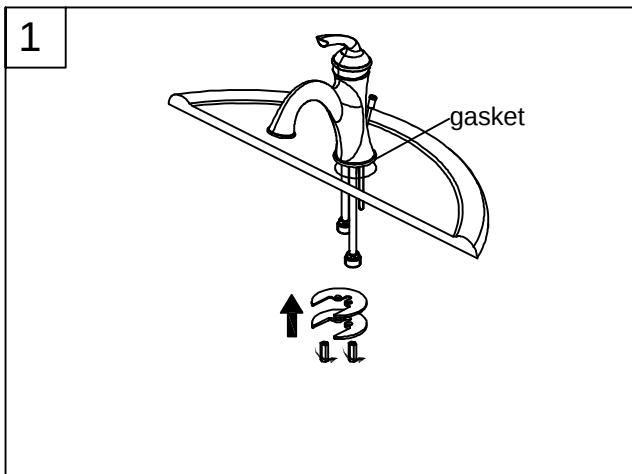

Shut off water supplies. Screw metal thread rods upwards into body of faucet. Use cross-slots in body of faucet for screw driver. Place new faucet through holes in top of sink. From under sink slide washers onto threaded. Secure with washers and nuts.

Corte el suministro de agua. Atornille las barras metálicas roscadas en el cuerpo del grifo. Utilice un destornillador en forma de cruz para el cuerpo del grifo. Coloque el grifo nuevo a través de los orificios en la parte superior del lavabo. Desde la parte inferior, deslice las arandelas hacia las barras roscadas. Asegure con arandelas y tuercas.


Coupez l'alimentation en eau. Vissez verticalement les tiges filetées en métal dans le corps du robinet. Utilisez un tournevis cruciforme dans le corps du robinet. Insérez le nouveau robinet dans les trous prévus à cet effet sur le dessus du lavabo. Sous le lavabo, glissez les rondelles sur les tiges filetées et fixez-les à l'aide de rondelles et d'écrous.

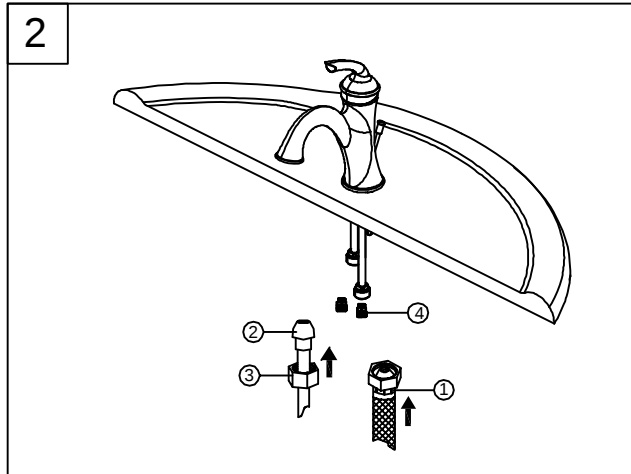

Make connections to water lines. When waterway is copper tube water inlet assy, use 1/2" IPS faucet connections (1) or use the supplied coupling nuts (3) with 3/8" O.D. ball-nose risers (2). When waterway is stainless steel braided hose water inlet assy, first use 9/16" and 1/2" connections (4) to connect the hose, use 1/2" IPS faucet connections (1) or use the supplied coupling nuts (3) with 3/8" O.D. ball-nose risers (2). Use wrenches to tighten connections. Do not overtighten.

Haga las conexiones de las líneas de suministro de agua. Use conexiones para grifo IPS de 1/2" (1) o las tuercas de acoplamiento suministradas (3) con elevadores de punta redondeada de 3/8" de diámetro exterior (2). Utilice llaves para apretar las conexiones. No apriete demasiado.


Reliez le robinet aux conduites d'eau à l'aide de raccords de 1/2 po IPS (1) ou des écrous de raccord (3) fournis et de colonnes montantes à bout sphérique d'un diamètre extérieur de 3/8 po (2). Serrez les raccords à l'aide d'une clé. Ne serrez pas excessivement.

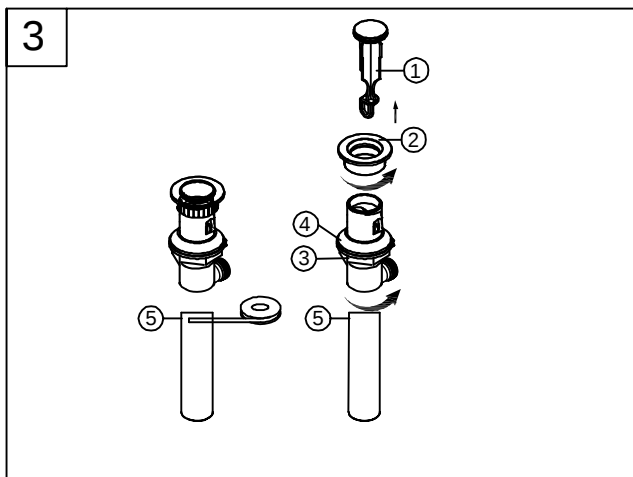

Install Pop-up Assembly. Remove tailpipe (5), apply teflon tape to threads at the top of tailpipe (5), secure tailpipe to the body. Then remove stopper (1) and flange (2). Screw nut (3) all the way down. Push gasket (4) down.

Instale el Ensamble de Desagüe Automático. Quite el tapón (1), y la brida (2). Atornille la tuerca (3) completamente hacia abajo. Empuje el empaque (4) hacia abajo.

Installez le renvoi mécanique. Enlevez la bonde (1) et la collerette (2). Vissez l'écrou (3) à fond. Faites glisser le joint (4) vers le bas.

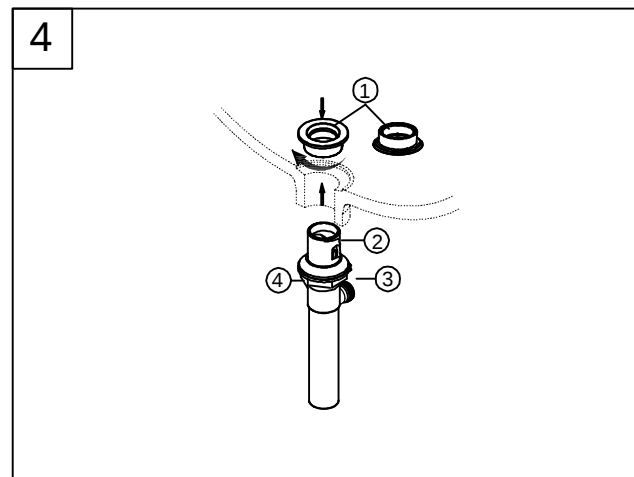


Apply plumber putty to the underside of flange (1). Insert body (2) into sink. Screw flange onto body. Pivot hole (3) must face the back of the sink. Tighten nut/gasket (4), do not over tighten.

Aplique masilla para tuberías en el lado inferior del reborde (1). Inserte el cuerpo (2) en el lavabo. Atornille el reborde en el cuerpo. El orificio del pivote (3) debe mirar hacia

Appliquez le mastic de plombier sur le dessous de la bride (1). Insérez le corps (2) dans l'évier. Fixez la bride au corps. Le trou du pivot (3) doit être orienté vers l'arrière.

5

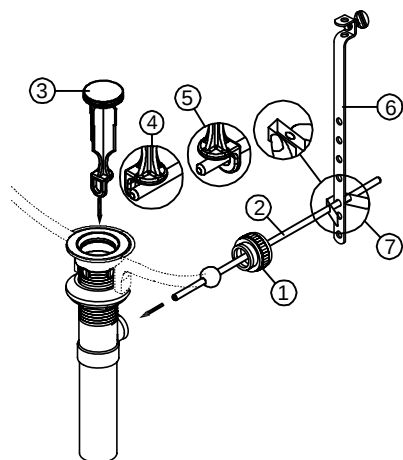


Remove pivot nut (1). Install horizontal rod (2) and stopper (3) as removable (4) or non-removable (5). Hand tighten pivot nut (1). Attach horizontal rod to strap (6) using clip (7).

Quite la tuerca del pivote (1). Instale la barra horizontal (2) y el tapón (3) como desmontable (4) o fijo (5). Apriete a mano la tuerca del pivote. Una la barra horizontal (2) a la barra chata (6) utilizando el gancho (7).

Enlevez l'écrou de pivot (1). Installez la tige horizontale (2) et la bonde (3) pour qu'elle soit amovible (4) ou non amovible (5). Serrez l'écrou de pivot à la main. Fixez la tige horizontale au feuillard (6) à l'aide de l'agrafe (7).

6

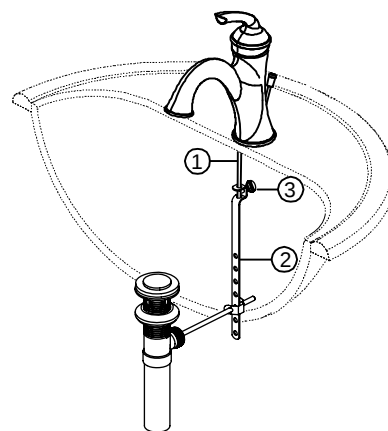


Insert lift rod (1) through faucet and into strap (2). Tighten screw (3).

Introduzca la barra de alzar (1) a través de la llave y dentro en la barra chata (2). Apriete el tornillo (3).

Introduisez la tirette (1) dans le robinet et le feuillard (2). Serrez la vis (3).

7

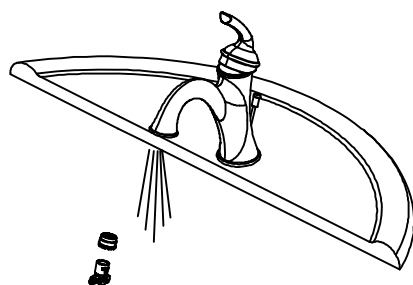

Important: After installation is completed, remove aerator. Turn on water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. Replace aerator.

Importante: Una vez que termine la instalación, quite el aireador. Abra el suministro de agua y deje correr agua fría y caliente durante al menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, controle que no haya pérdidas. Reemplace el aireador.

Important: Une fois l'installation terminée, enlevez l'aérateur. Ouvrez l'alimentation d'eau et laissez couler l'eau chaude et l'eau froide au moins une minute chacune. Pendant que l'eau coule, vérifiez s'il y a des fuites. Remplacez l'aérateur.

Maintenance:


If faucet leaks underneath handle or Water does not completely shut off: Replace cartridge.

Mantenimiento :

Si hay una filtración debajo de la llave o el Agua no se corta por completo:
Reemplace el cartucho.


Entretien :

S'il y a une fuite sous la poignée ou si le robinet ne se ferme pas complètement:
Remplacez la cartouche.


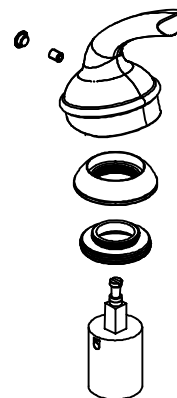


*** Specify Finish (-STN, -SBZ)**
Especifique el Acabado (-STN, -SBZ)
Précisez le Fini (-STN, -SBZ)



RL-041* Handle

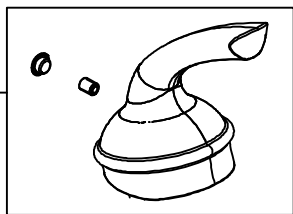

RL-042 Cartridge

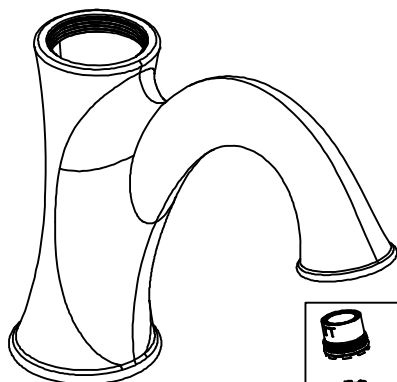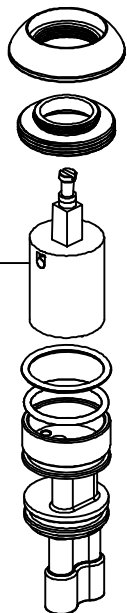


RL-040A
Mounting Hardware

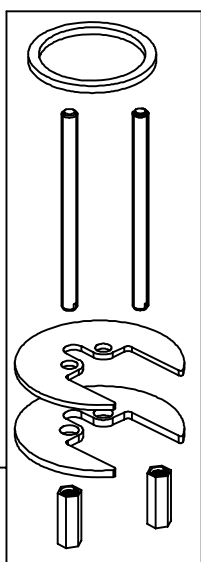


LN-333-KIT (2.2 gpm) Aerator and Wrench
 FLR-102-1.5-KIT (1.5 gpm) Aerator and Wrench
 FLR-102-0.5 (0.5 gpm) Aerator and Wrench

Model SLS-5512-BH Series
 SLS-5510-BH Series

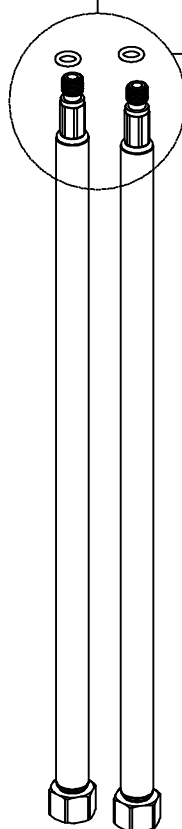


RL-007 Braided Hoses

Model SLS-5512 Series

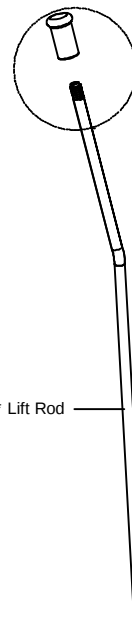


RL-044* Lift Rod

LN-01934 * Optional 4" Deck Plate includes Mounting Hardware

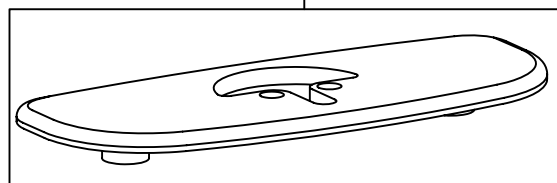

Model SLS-5512 Series

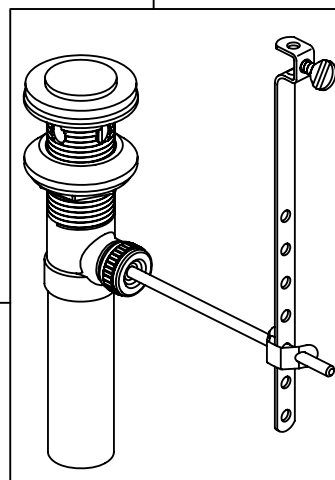

RL-154LR*
Pop-up Drain
Less Rod