


### PREPARATION

1. Record your model number for future reference.
2. **DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electric shock, the power must be turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning the installation procedure.
3. **DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electric shock, the outlet box must be properly grounded.
4. **Important Information.** Inspect the product for any damage. This product is for indoor use only. Observe all local codes.

**Please see next page for a larger installation image**

### TOOLS AND MATERIALS NEEDED

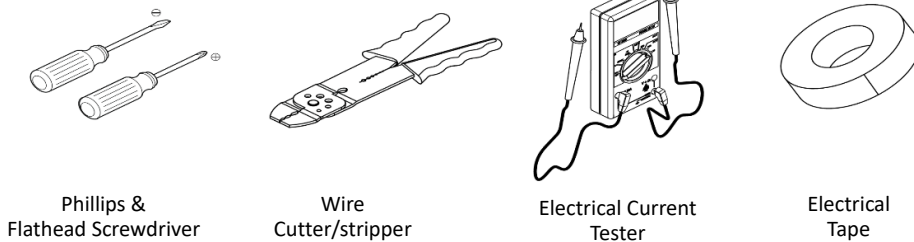

### FIXTURE INSTALLATION

1. Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Put them onto a clean and soft cloth to protect finish. Confirm all parts are included.
2. Loosen screws (G) and then remove mounting plate (B) from canopy (F).
3. Attach mounting plate (B) onto outlet box with screws (D). Ensure ground screw (C) is attached to mounting plate (B).
4. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten fixture green or bare ground wire to the green or bare copper wire in outlet box with wire nut (A) or fasten onto ground screw (C) on mounting plate.
5. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten fixture white wire to the white wire in outlet box with wire nut (A). Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (A). See diagram 1.
6. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten the fixture black wire to the black wire in outlet box with wire nut (A). Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (A). See diagram 1.
7. Insert quick connector (E) into the opposing quick connector end.
8. Tuck wires carefully inside outlet box. Attach the canopy (F) onto mounting plate (B) with screws (G).
9. Install glass shade (I) onto socket (H) by turning socket ring (J) until the connection is tight.
10. **NOTICE:** Do not exceed recommended wattage. Rated **Max 60W, Type T.** (Bulb(s) not included).
11. Install bulb to the socket (H).
12. Repeat step 9-11 until both glass shades are installed.
13. Restore power to circuit at breaker or fuse box.



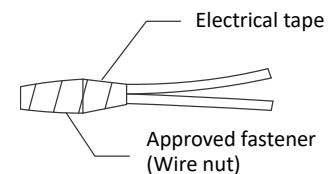



Diagram 1

**CLEANING:** Please clean fixture with a soft and dry cloth **ONLY**. Clean glass with a mild soap.

27262

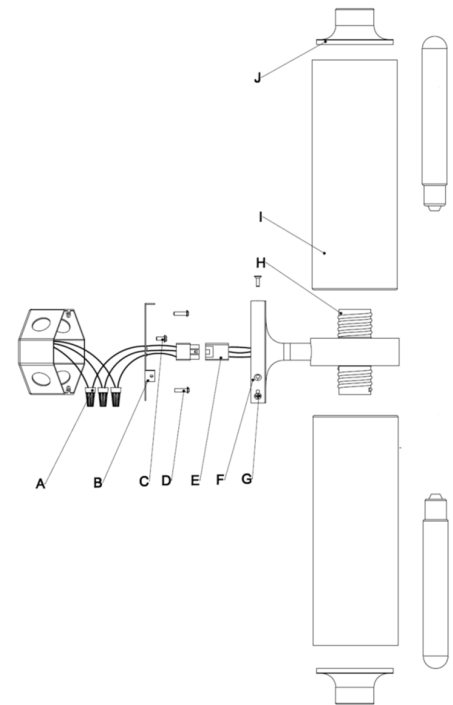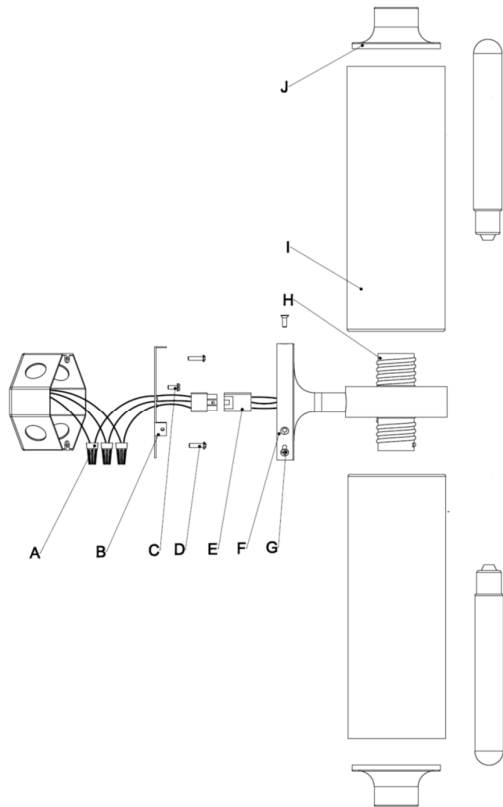


27263

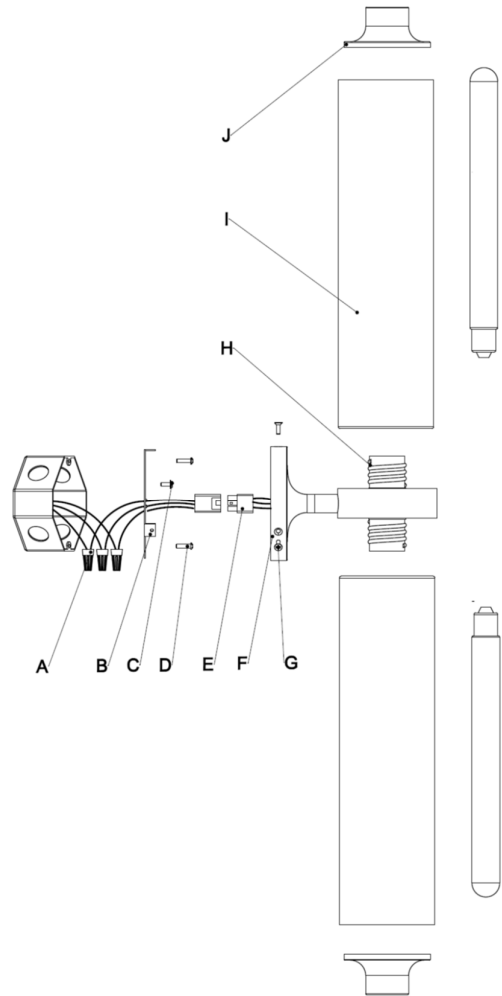


### PRÉPARATION

1. Enregistrez votre numéro de modèle pour référence future.
2. **DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter tout choc électrique, le disjoncteur ou la boîte à fusibles doit être mis hors tension avant de commencer la procédure d'installation.
3. **DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter tout choc électrique, le boîtier de prise secteur doit être correctement mis à la terre.
4. **Information importante.** Inspectez le produit pour tout dommage. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Observez tous les codes locaux.


### OUTILS ET MATÉRIELS NÉCESSAIRES

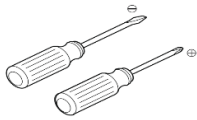


Tournevis Phillips  
et à tête plate

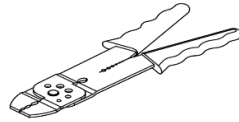

Coupe-fil/  
détacheur

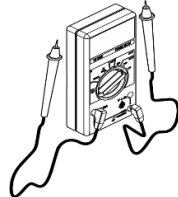

Testeur de courant  
électrique



Ruban  
isolant

### INSTALLATION DU LUMINAIRE

1. Retirez le luminaire et le(s) sac(s) de pièces du carton. Placez-les sur un chiffon propre et doux pour protéger le fini. Confirmez que toutes les pièces sont incluses.
2. Desserrez les vis (G) puis retirez la plaque de montage (B) de l'auvent (F).
3. Fixez la plaque de montage (B) sur la boîte de sortie avec les vis (D). Assurez-vous que la vis de mise à la terre (C) est fixée à la plaque de montage (B).
4. **NOTICE :** Assurez-vous que les fils ne sont pas exposés afin d'éviter tout court-circuit. Fixez le fil de terre vert ou nu du luminaire au fil de cuivre vert ou nu du boîtier de prise avec un écrou de fil (A) ou fixez-le à la vis de terre (C) de la plaque de montage.
5. **NOTICE :** Assurez-vous que les fils ne sont pas exposés afin d'éviter tout court-circuit. Fixer le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier de prise avec un écrou de fil (A). Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (A), voir le schéma. Voir le schéma 1.
6. **NOTICE :** Assurez-vous que les fils ne sont pas exposés afin d'éviter tout court-circuit. Fixez le fil noir de l'appareil au fil noir du boîtier de prise avec un écrou de fil (A). Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (A), voir le schéma. Voir le schéma 1.
7. Insérez le connecteur à branchement rapide (E) au niveau de son extrémité opposée.
8. Regroupez les fils soigneusement dans la boîte de sortie. Fixez l'auvent (F) sur la plaque de montage (B) à l'aide des vis (G).
9. Placez le pare-soleil en verre (I) sur la prise (H) en tournant la bague (J) jusqu'à ce que la connexion soit bien serrée.
10. **NOTICE :** Ne pas dépasser la puissance recommandée. **Max 60 W nominale, type T.** (Ampoule(s) non comprise).
11. Installez l'ampoule sur la douille (H).
12. Répétez les étapes 9 à 11 pour installer les deux pare-soleil en verre.
13. Rétablissez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.

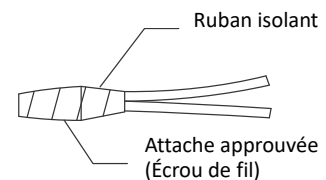
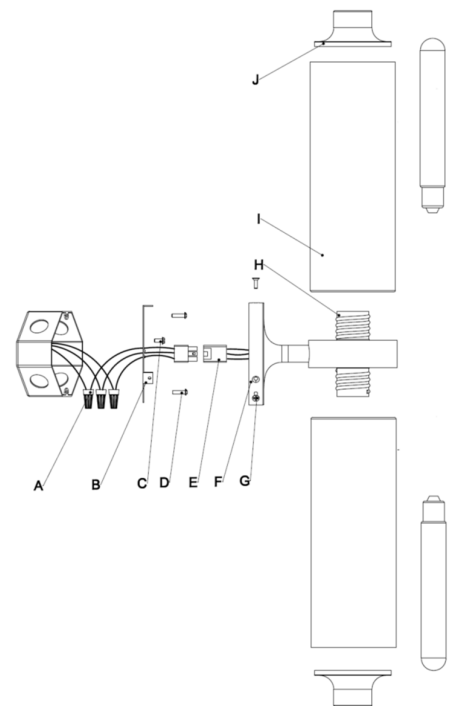



Schéma 1

**NETTOYAGE :** Veuillez nettoyer le projecteur avec un chiffon doux et sec **UNIQUEMENT.** Nettoyez le verre avec un savon doux.


### PREPARACIÓN

1. Guarde su número de modelo para futuras consultas.
2. **PELIGRO: Peligro de electrocución.** Para evitar una descarga eléctrica, apague la alimentación en el disyuntor o en la caja de fusibles antes de comenzar el procedimiento de instalación.
3. **PELIGRO: Peligro de electrocución.** Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que la caja de salida esté conectada correctamente a tierra.
4. **Important Information.** Inspeccione el producto y verifique que no haya daños. Este producto es solo para uso en espacios cerrados. Tenga en cuenta todos los códigos locales.


### HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS



Destornillador  
Phillips y plano

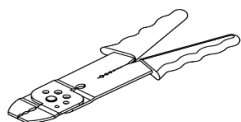

Cortador/ pelador  
de cables

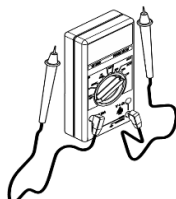

Comprobador de  
corriente eléctrica



Cinta  
aislante

### INSTALACIÓN DEL ELEMENTO FIJO

1. Extraiga de la caja el elemento fijo y la(s) bolsa(s) de las piezas. Colóquelos sobre un paño limpio y suave para proteger el acabado. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas.
2. Afloje en primer lugar los tornillos (G) y luego retire la placa de montaje (B) de la cubierta (F).
3. Fije la placa de montaje (B) sobre la caja de salida con los tornillos (D). Asegúrese de que el tornillo de toma a tierra (C) esté montado sobre la placa de montaje (B).
4. **AVISO:** Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no estén pelados. Fije el cable de toma de tierra verde o pelado al cable verde o pelado de cobre que se encuentra en la caja tomacorrientes con la tuerca del cable (A) o fíjelo al tornillo de toma de tierra (C) en la placa de montaje.
5. **AVISO:** Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no estén pelados. Fije el cable blanco del elemento fijo al cable blanco que se encuentra en la caja de salida con la tuerca del cable (A). Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca para cable (A). Consulte el diagrama 1.
6. **AVISO:** Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no estén pelados. Acople el cable negro del elemento fijo al cable negro que se encuentra en la caja de salida con la tuerca del cable (A). Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca para cable (A). Consulte el diagrama 1.
7. Introduzca el conector rápido (E) en el extremo opuesto del conector rápido.
8. Introduzca con cuidado los cables dentro de la caja de salida. Acople la cubierta (F) sobre la placa de montaje (B) con los tornillos (G).
9. Instale la pantalla de cristal (I) en el soporte (H) girando la anilla de conexión (J) hasta que se apriete la conexión.
10. **AVISO:** ¡No exceda el voltaje recomendado. Clasificación máxima de 60 W, tipo T. (Bombilla(s) no incluidas).
11. Monte la bombilla sobre la toma (H).
12. Repita los pasos 9-11 hasta que se instalen ambas pantallas de cristal.
13. Vuelva a conectar la alimentación del circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.

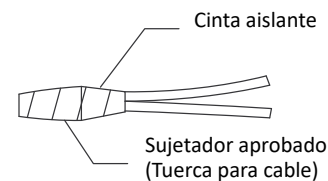
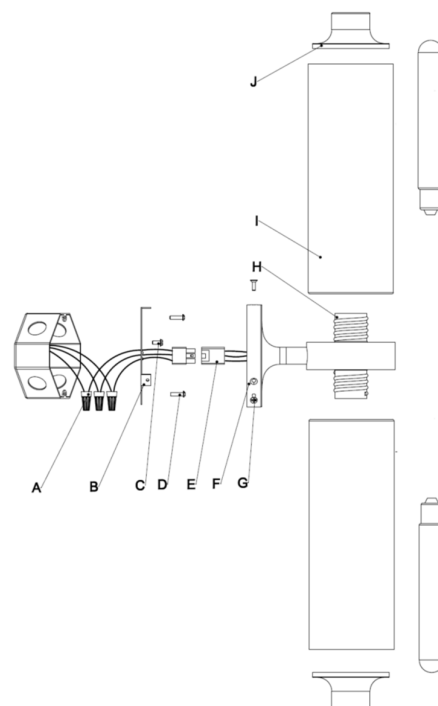


Diagrama 1

**LIMPIEZA:** Limpie el elemento fijo SOLAMENTE con un paño suave y seco. Limpie las partes de cristal con un jabón suave.