



1354620-2

Record your model number:

Noter le numéro de modèle :

Anote su número de modelo: _____

CAUTION: Risk of personal injury or property damage. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the bathroom sink.

IMPORTANT! Provide your countertop manufacturer with your bathroom sink model number. Countertop manufacturer should preinstall the anchors into the underside of the countertop. Use the cut-out template available on the product page for your bathroom sink on [kohler.com](https://www.kohler.com).

Use the anchors and fasteners provided by the countertop manufacturer and the clips provided with the bathroom sink. **DO NOT** use adhesives or adhesive sealants.

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

Follow all local plumbing and building codes.

1A. 100% Silicone Sealant

2A. Verify the faucet and sink clearance.

2B. Verify the sink and cabinet clearance.

2C. Verify the drain and cabinet clearance.

3A. Clean the sink rim and the underside of the countertop.

4A. Loosely install the supplied clips.

5A. Apply 100% silicone sealant.

6A. Hold the sink under the cutout. Rotate each clip over the rim. Tighten the clips evenly. **Do not overtighten.**

7A. Immediately wipe away excess 100% silicone sealant. Allow the 100% silicone sealant to cure following the manufacturer's instructions.

8A. Install the faucet and the drain following the manufacturer's instructions.

10A. Run water and check for leaks.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.

• **Service parts:** [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts)

• **Care and cleaning:** [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean)

• **Patents:** [kohlercompany.com/patents](https://www.kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KOHLER® Vitreous China Bathroom Sink Lifetime Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

ATTENTION : Risque de blessures ou de dommages matériels. Le produit peut se briser, s'ébrécher ou causer des blessures s'il est manipulé sans précaution. Demander de l'aide pour soulever le lavabo de salle de bain.

IMPORTANT! Fournir au fabricant du comptoir le numéro de modèle du lavabo de salle de bain. Le fabricant du comptoir doit préinstaller les chevilles d'ancrage dans le dessous du comptoir. Utiliser le modèle de découpe disponible sur la page du produit pour votre lavabo de salle de bain sur le site [kohler.com](https://www.kohler.com).

Utiliser les chevilles d'ancrage et de fixation fournis par le fabricant du comptoir, ainsi que les agrafes fournies avec le lavabo de salle de bain. **NE PAS** utiliser des adhésifs ou des matériaux d'étanchéité adhésifs.

Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

1A. Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %

2A. Vérifier le dégagement du robinet et du lavabo.

2B. Vérifier le dégagement du lavabo et de l'armoire.

2C. Vérifier le dégagement du drain et de l'armoire.

3A. Nettoyer le rebord du lavabo et le dessous du comptoir.

4A. Installer les attaches fournies sans serrer.

5A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %.

6A. Maintenir le lavabo sous la découpe. Tourner chaque attache par-dessus le rebord. Serrer les attaches de manière égale. **Ne pas trop serrer.**

7A. Essuyer immédiatement tout excédent de mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %. Laisser prendre le mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % selon les instructions du fabricant.

8A. Installer le robinet et le drain en suivant les instructions du fabricant.

10A. Faire couler l'eau et rechercher des fuites éventuelles.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

• USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.


• **Pièces de rechange :** [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts)

• **Entretien et nettoyage :** [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean)


• **Brevets :** [kohlercompany.com/patents](https://www.kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des lavabos de salle de bain en porcelaine vitrifiée KOHLER®**, fournie sur le site [kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.


1

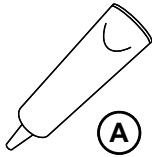


2

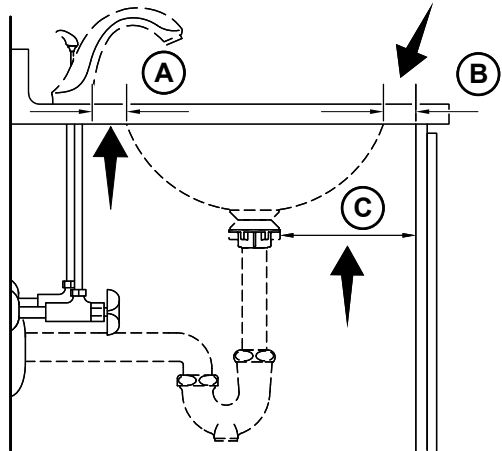


3

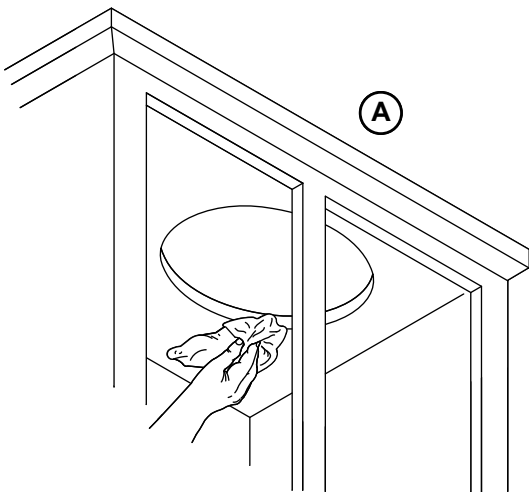


4

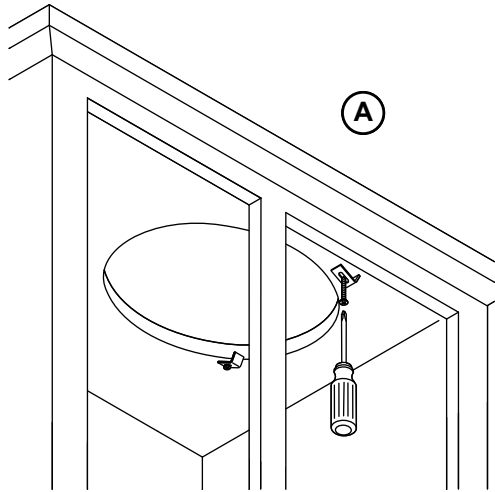


5

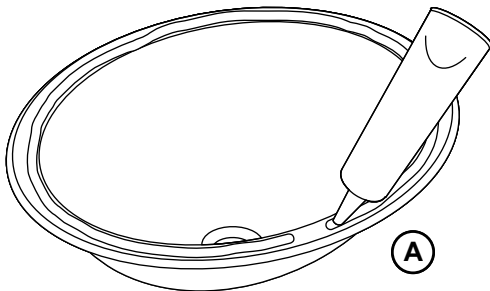


6

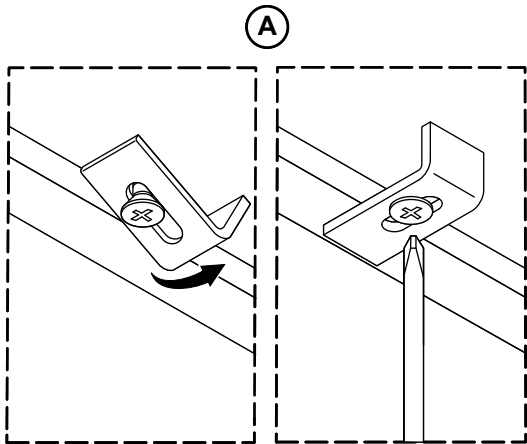


7

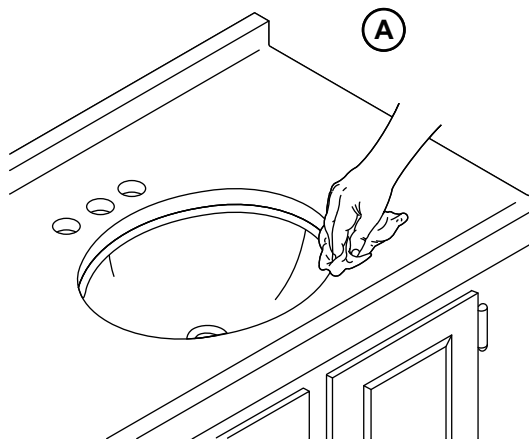


8

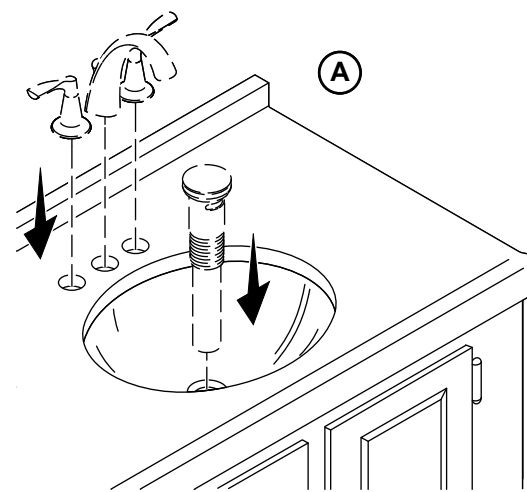

9

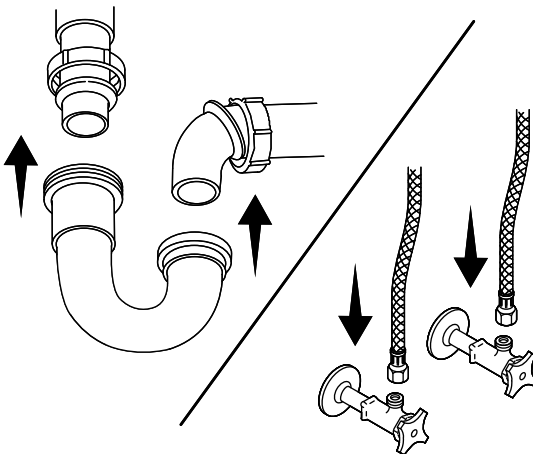

10

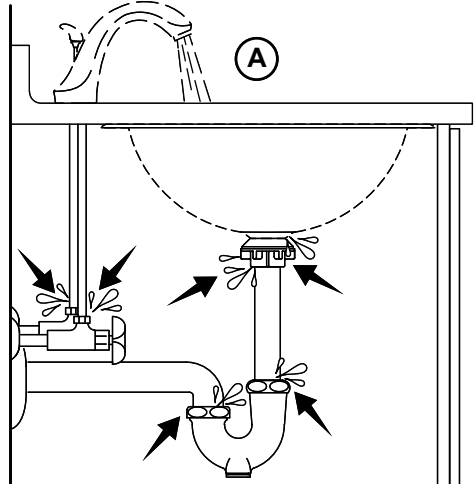

 **PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales o causar daños a la propiedad.** Si el producto no se maneja con cuidado, podría romperse, despostillarse o causar lesiones. Obtenga ayuda para levantar el lavabo.

¡**IMPORTANTE!** Informe al fabricante de la encimera el número de modelo de su lavabo. El fabricante de la encimera debe instalar con anticipación los anclajes en la cara inferior de la encimera. Use la plantilla de recorte para su lavabo, que está disponible en la página del producto en kohler.com.

Utilice los anclajes y los sujetadores que incluye el fabricante de la encimera, y los clips que se incluyen con su lavabo. NO utilice adhesivos ni selladores adhesivos.

Es posible que su producto parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

1A. Sellador 100 % de silicona

2A. Verifique el espacio libre para la grifería y el lavabo.

2B. Verifique el espacio libre para el lavabo y el gabinete.

2C. Verifique el espacio libre para el desagüe y el gabinete.

3A. Limpie el reborde del lavabo y la cara inferior de la encimera.

4A. Instale, sin apretar, los clips que se incluyen.

5A. Aplique sellador 100 % de silicona.

6A. Sostenga el lavabo bajo la abertura. Gire cada uno de los clips sobre el reborde. Apriete los clips al parejo. **No los apriete demasiado.**

7A. Limpie de inmediato el exceso de sellador 100 % de silicona. Deje que el sellador 100 % de silicona se seque y endurezca, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8A. Instale el desagüe y el desagüe de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

10A. Deje correr agua y verifique que no haya fugas.

¿**Necesita ayuda?** Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para lavabos de porcelana vítrea de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente para obtener una copia impresa de los términos de la garantía.