

1-1/4" Galvanized or Plated Truss Head Screws  
 Vis à tête bombée galvanisées ou plaquées de 1-1/4 po  
 Tornillos de cabeza de hongo galvanizados o plateados 1-1/4 pulg.

**Optional/Optionnel/Opcional:**

- Shims/Cales/Cuñas
- Furring Strips/Tasseaux/Listones de enrasar
- Drop Cloth/Toile de protection/Lona
- Mortar Cement/Mortier/Cemento mortero



Record your model number.  
 Noter le numéro de modèle.  
 Anote su número de modelo.

Watch this installation online; visit [SterlingPlumbing.com](http://SterlingPlumbing.com) and search for your product number.  
 Follow all local plumbing and building codes.  
 Regarder ces procédures d'installation en ligne; se rendre sur le site [SterlingPlumbing.com](http://SterlingPlumbing.com) et rechercher le numéro du produit en question.  
 Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.  
 Para ver esta instalación en Internet, visite [SterlingPlumbing.com](http://SterlingPlumbing.com) y busque el número de su producto.  
 Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Install on an adequately supported subfloor.  
 If the subfloor is not level and access to shim is difficult, install with a 1" (25 mm) to 2" (51 mm) bed of mortar cement.  
 Effectuer l'installation sur un sous-plancher avec support adéquat.  
 Si le sous-plancher n'est pas à niveau et si l'accès à la pose de cales est difficile, installer avec un lit de ciment à maçonner de 1 po (25 mm) à 2 po (51 mm) d'épaisseur.  
 Instale sobre un subpiso que proporcione el soporte adecuado.  
 Si el subpiso no está nivelado y el acceso para colocar cuñas es difícil, instale sobre una capa de 1" (25 mm) a 2" (51 mm) de cemento mortero.

**1** Construct a plumb stud pocket, **60-1/4" (1530 mm) Max width**, according to the roughing-in information on the back page.  
 Construire une ossature porteuse d'aplomb d'une largeur maximum de 60-1/4 po (1530 mm), conformément aux renseignements fournis dans le plan de raccordement sur la page arrière.  
 Construya a plomo un encajonado de postes, de un ancho de 60-1/4" (1530 mm) máx., de acuerdo al diagrama de instalación al reverso de la hoja.

**2** Install the rough plumbing.  
 Installer la plomberie brute.  
 Instale el tendido de plomería.

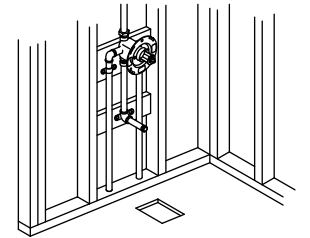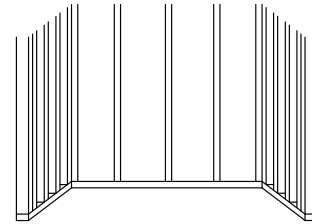






**3** Install the drain. Position a protective liner in the basin.  
 Installer le drain. Placer une couverture de protection dans la cuve.  
 Instale el desagüe. Coloque un revestimiento protector en el fondo.

**4** Staple the felt pad, if provided, to the subfloor so that the felt pad contacts all support feet.  
 Agrafer le tapis en feutre, le cas échéant, sur le sous-plancher de manière à ce que le tapis en feutre entre en contact avec les pieds d'appui.  
 Engrape el protector de fieltro (si se incluye) al subpiso, de manera que este protector haga contacto con todas las patas de soporte.

**5** Without a pad, set the basin area in 1" (25 mm) to 2" (51 mm) of mortar cement.  
 S'il n'y a pas de tapis, poser la surface de la cuve dans du ciment à maçonner de 1 po (25 mm) à 2 po (51 mm).  
 Sin un protector, coloque el fondo de la unidad sobre una capa de cemento mortero de 1" (25 mm) a 2" (51 mm).

**6** Verify that the apron braces are securely attached.  
 Vérifier que les entretoises du tablier sont attachées en toute sécurité.  
 Verifique que los refuerzos del faldón estén bien fijos.

**7** Lift and position the bath in the stud pocket.  
 Soulever et mettre la baignoire en place dans l'ossature porteuse.  
 Levante y ubique la bañera en el encajonado de postes de madera.

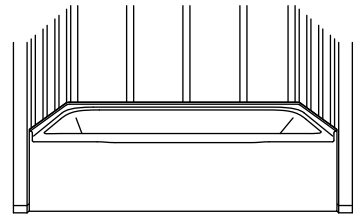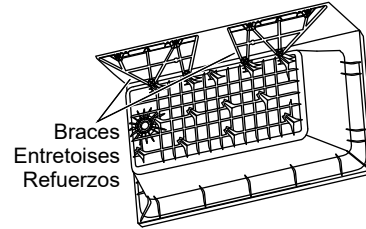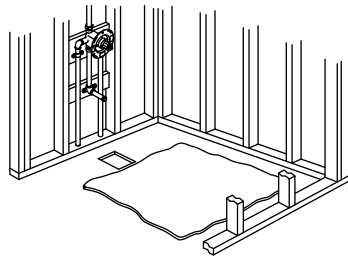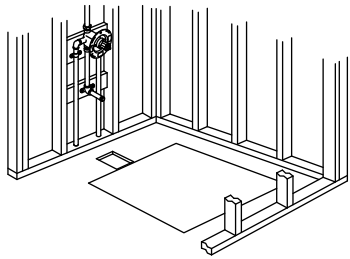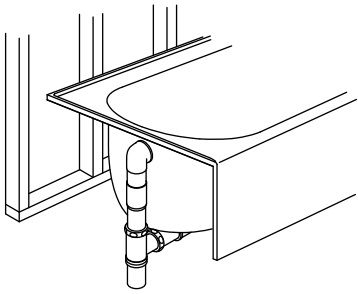






**8** Attach the metal support clips to the flange at the locations shown in the roughing-in information.  
 Attacher les attaches de support en métal sur la bride aux emplacements indiqués dans le plan de raccordement.  
 Fije los clips metálicos de soporte al reborde en los lugares indicados en el diagrama de instalación.

**9** Level the unit. Secure the metal support clips to the studs. Bend the tabs over the flange.  
 Mettre le dispositif à niveau. Fixer les attaches de support en métal sur les montants. Plier les languettes par-dessus la bride.  
 Nivele la unidad. Fije los clips metálicos de soporte a los postes de madera. Doble las lengüetas sobre el reborde.

**10** Install plastic attachment clips at all remaining stud locations.  
 Poser des attaches de fixation en plastique à chaque emplacement restant des montants.  
 Instale los clips de sujeción de plástico en todos los lugares restantes de postes de madera.

**11** With the unit level, shim under the support feet as needed.  
 Avec le dispositif étant à niveau, placer des cales sous les pieds d'appui au besoin.  
 Con la unidad nivelada, instale cuñas bajo las patas de soporte según sea necesario.

**12** Connect the bath drain to the drain pipe. Position a protective liner in the bath.  
 Raccorder le drain de la baignoire au tuyau d'écoulement. Placer une couverture de protection dans la baignoire.  
 Conecte el desagüe de la bañera a la tubería de desagüe. Coloque un revestimiento protector en la bañera.

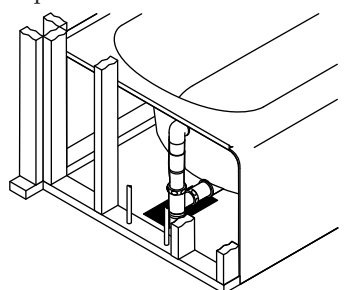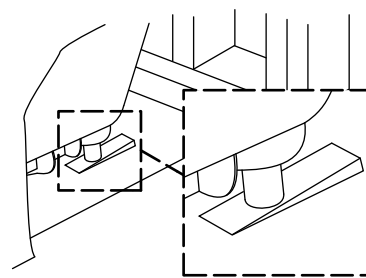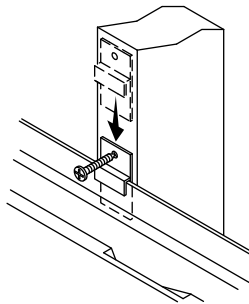
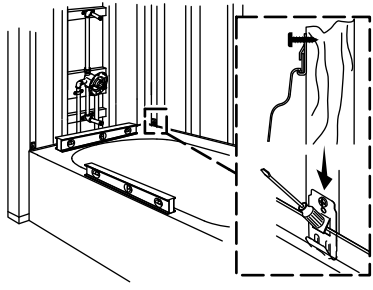
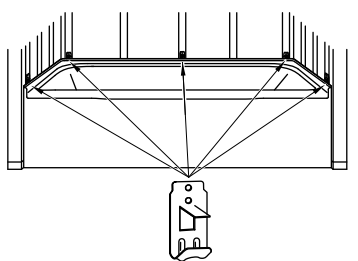


**13 Custom Walls:** Cut the tabs off flush with the inside surface.  
**Panneaux muraux sur mesure :** Couper les pattes à ras de la surface intérieure.  
**Paneles murales personalizados:** Recorte las lengüetas al ras con la superficie interior.

**14 Custom Walls:** Install furring strips and install wallboard over the flange.  
**Panneaux muraux sur mesure :** Installer les tasseaux et installer le panneau mural par-dessus la bride.  
**Paneles murales personalizados:** Instale listones de enrasar y paneles de yeso sobre el reborde.


**15 Custom Walls:** Install finished wall material. Apply 100% silicone sealant between the wall material and the bath.  
**Panneaux muraux sur mesure :** Installer le matériau du mur fini. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % entre le matériau mural et la baignoire.  
**Paneles murales personalizados:** Instale el material de acabado de los paneles murales. Aplique sellador 100 % de silicona entre el material de los paneles murales y la bañera.

**STERLING 7150 and 7151 Series Wall Sets:** Refer to the Installation Instructions packed with your wall set.  
**Ensembles de murs STERLING Série 7150 et 7151 :** Se référer aux instructions d'installation accompagnant l'ensemble de panneaux muraux.  
**Conjuntos de paredes series STERLING 7150 y 7151:** Consulte las instrucciones de instalación que se adjuntan con sus paneles murales.

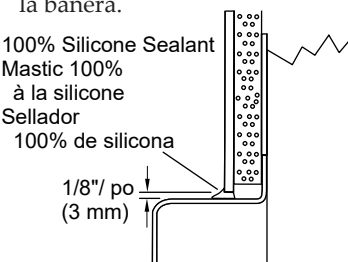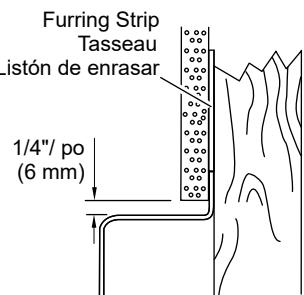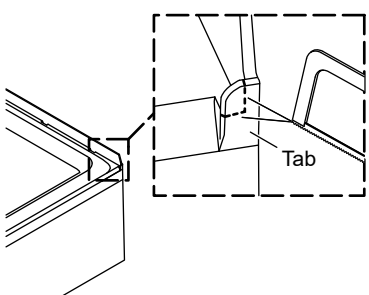

	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Bath Only/Baignoire seule/Sólo bañera</b>								
<b>71621110</b>	17-1/2"/po (445 mm)	36"/po (914 mm)	1/4"/po (6 mm)	18"/po (457 mm)	20"/po (508 mm)	--	37-1/4"/po (946 mm)	15-1/4"/po (387 mm)
<b>71631110</b>	20-3/4"/po (527 mm)	42"/po (1067 mm)	1/4"/po (6 mm)	18"/po (457 mm)	20"/po (508 mm)	--	43-1/4"/po (1099 mm)	15-1/4"/po (387 mm)
<b>With Wall Set/Avec ensemble paroi murale/Con juego de paredes</b>								
<b>7150 Series</b>	17-1/2"/po (445 mm)	37-1/4"/po (946 mm)	1/4"/po (6 mm)	18"/po (457 mm)	20"/po (508 mm)	76-1/4"/po (1937 mm)	37-1/4"/po (946 mm)	15-1/4"/po (387 mm)
<b>7151 Series</b>	20-3/4"/po (527 mm)	43-1/4"/po (1099 mm)	1/4"/po (6 mm)	18"/po (457 mm)	20"/po (508 mm)	76-1/4"/po (1937 mm)	43-1/4"/po (1099 mm)	15-1/4"/po (387 mm)
<b>*AFD Bath Only/Baignoire AFD seule/Sólo bañera de desagüe arriba del nivel del piso</b>								
<b>71621112</b>	17-1/2"/po (445 mm)	36"/po (914 mm)	3"/po (76 mm)	19"/po (483 mm)	21"/po (533 mm)	--	37-1/4"/po (946 mm)	13-1/2"/po (343 mm)
<b>71631112</b>	20-3/4"/po (527 mm)	42"/po (1067 mm)	3"/po (76 mm)	19"/po (483 mm)	21"/po (533 mm)	--	43-1/4"/po (1099 mm)	13-1/2"/po (343 mm)
<b>With Wall Set/Avec ensemble paroi murale/Con juego de paredes</b>								
<b>7150 Series</b>	17-1/2"/po (445 mm)	37-1/4"/po (946 mm)	3"/po (76 mm)	19"/po (483 mm)	21"/po (533 mm)	77-1/4"/po (1962 mm)	37-1/4"/po (946 mm)	13-1/2"/po (343 mm)
<b>7151 Series</b>	20-3/4"/po (527 mm)	43-1/4"/po (1099 mm)	3"/po (76 mm)	19"/po (483 mm)	21"/po (533 mm)	77-1/4"/po (1962 mm)	43-1/4"/po (1099 mm)	13-1/2"/po (343 mm)

\*AFD = Above Floor Drain  
 \*AFD = Drain au-dessus du plancher  
 \*AFD = Con desagüe sobre el piso

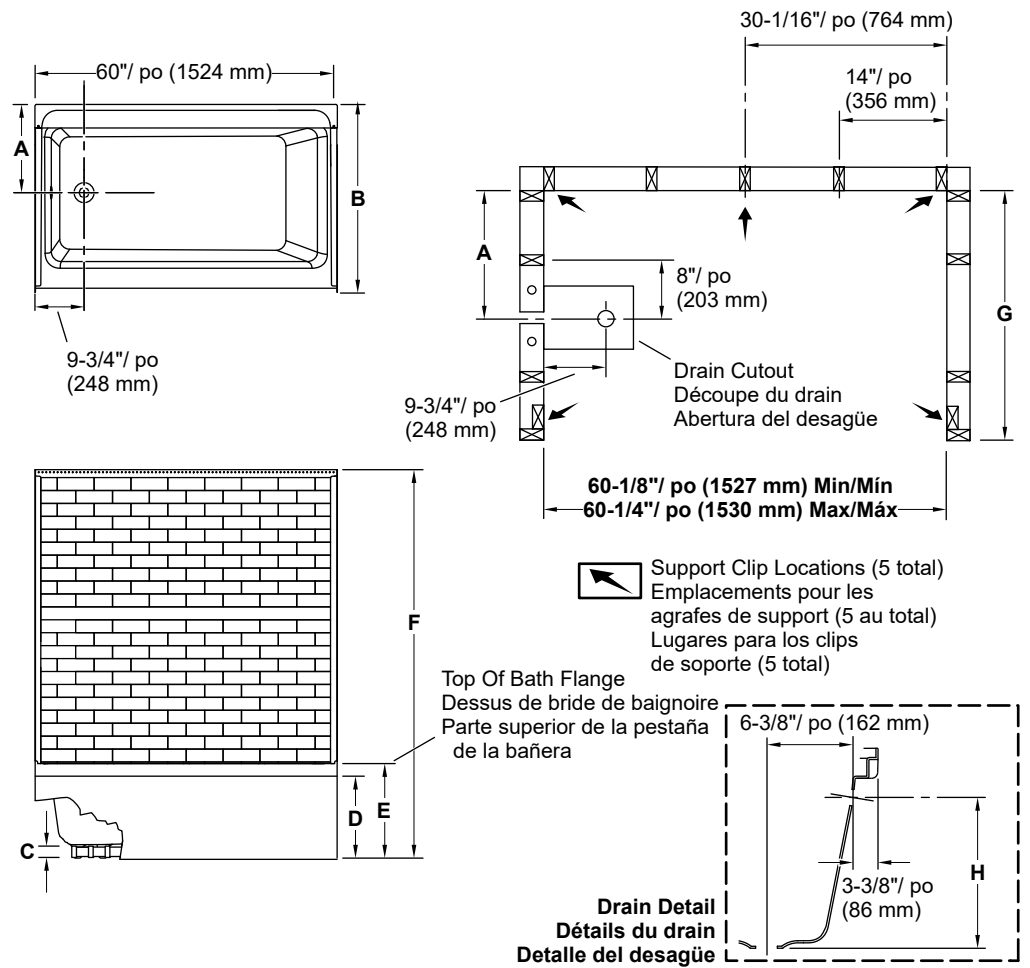

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)  
Mexico: 001-877-680-1310
- Service parts: [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts)
- Care and cleaning: [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning)
- Patents: [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **STERLING® Vikrell® or Acrylic Baths and Shower Bases Ten-Year Limited Warranty**, found at [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-STERLING (1-800-783-7546)  
Mexique : 001-877-680-1310
- Pièces de rechange : [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts)
- Entretien et nettoyage : [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning)
- Brevets : [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert par la garantie limitée de dix ans pour les baignoires et bases de douches **STERLING® Vikrell® ou en acrylique**, fournie sur le site [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-STERLING (1-800-783-7546),  
México: 001-877-680-1310
- Piezas de repuesto: [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts)
- Cuidado y limpieza: [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning)
- Patentes: [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Este producto está cubierto por la **garantía limitada de diez años para bañeras y bases de ducha de acrílico o de ® Vikrell® STERLING**, misma que se puede consultar en [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.