

- Shims/Cales/Cuñas
- Drop cloth or protective liner
Toile ou couverture de protection
Lona o recubrimiento protector
- Polyethylene sheet
Feuille en polyéthène
Hoja de polietileno

- Furring strips/Tasseaux/Listones de enrasar
- Common woodworking tools and materials
Outils et matériels de menuiserie communs
Herramientas y materiales comunes de carpintería
- Floor-leveling compound
Mastic de scellage de nivellement de plancher
Compuesto para nivelar el piso

Square
Équerre
Escuadra


100% Silicone Sealant
Mastic à la silicone à 100%
Sellador 100% de silicona

1-1/4" Galvanized or Plated Truss Head Screws
Vis à tête plate bombée ou galvanisée 1-1/4"
Tornillos de cabeza reforzada enchapados o galvanizados de 1-1/4"


Observe all local building and plumbing codes. For more information, refer to the product Specification Sheet at www.kohler.com.
 Respecter tous les codes de bâtiment et de plomberie locaux. Pour obtenir de l'information supplémentaire, se reporter à la fiche des spécifications sur le site www.kohler.com.
 Cumpla con todos los códigos locales de construcción y plomería. Para más información, consulte la Hoja de Especificación del producto en www.kohler.com.

Important Information
 Construct a level subfloor that will adequately support the shower base. Do not support the shower base by the rim.
Informations importantes
 Construire un sous-plancher nivelé qui supporte la base de douche de manière adéquate. Ne pas soutenir la base de douche par le rebord.
Información importante
 Construya un subpiso a nivel que soporte adecuadamente al base de ducha. No apoye la base de la ducha sobre el borde.


1 Measure the shower base and construct a plumb stud pocket.
 Mesurer la base de la douche et construire une poche pour montants d'aplomb.
 Mide la base de ducha y construya un encajonado de postes de madera a plomo.

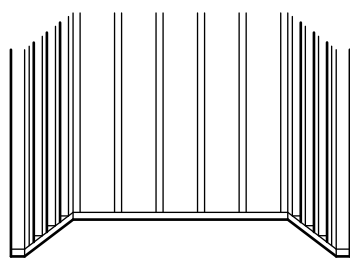


2 Cut out an 11" (279 mm) x 11" (279 mm) drain hole positioned for your model.
 Découper un trou d'évacuation de 11" (279 mm) x 11" (279 mm) positionné pour le modèle en question.
 Corte un orificio para desagüe de 11" (279 mm) x 11" (279 mm) en el lugar correcto para su modelo.

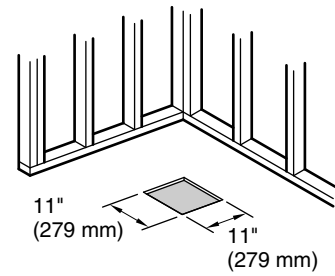


3 Install the drain pipe, recessed into the subfloor.
 Installer le tuyau d'évacuation, encastré dans le sous-plancher.
 Instale el tubo de desagüe, empotrado en el subpiso.

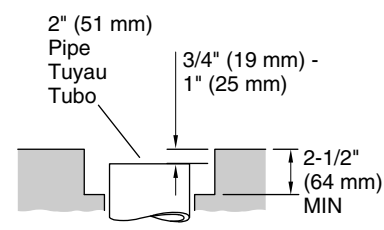


4 Install the rough plumbing.
 Installer la plomberie de raccordement.
 Instale las tuberías de plomería.

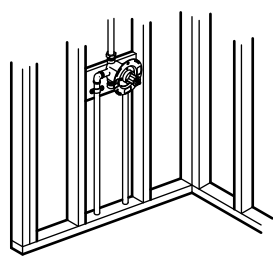


5 Install the drain to the shower base. Ensure a watertight seal.
 Installer le drain sur la base de la douche. Assurer un joint étanche à l'eau.
 Instale el desagüe a la base de ducha. Asegure un sello hermético.

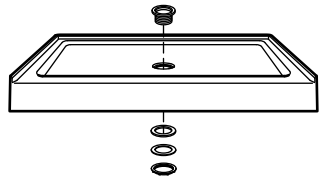


6 Position 2" (51 mm) mounds of floor-leveling compound at the shower base feet.
 Positionner des monticules de 2" (51 mm) de composé de nivellement de plancher au niveau des pieds de la base de la douche.
 Coloque porciones de 2" (51 mm) del compuesto para nivelar pisos en los pies de la base de ducha.

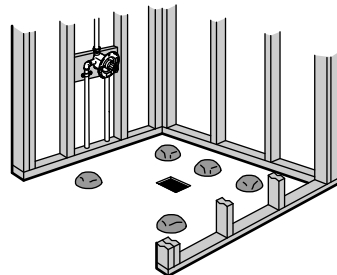


7 Immediately position a polyethylene sheet on the subfloor.
 Positionner immédiatement une feuille en polyéthylène sur le sous-plancher.
 Inmediatamente coloque una hoja de polietileno en el subpiso.

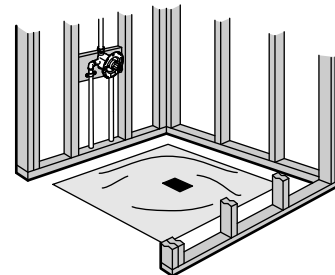


8 Position the shower base. Verify level and full support by the subfloor.
 Positionner la base de la douche. Vérifier le niveau et le support intégral par le sous-plancher.
 Coloque la base de ducha. Verifique el nivel y el soporte completo por el subpiso.

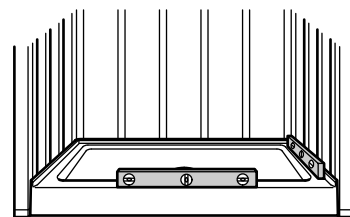


9 Connect the drain pipe. Clean the shower base and cover with a drop cloth.
 Connecter le tuyau d'évacuation. Nettoyer la base de la douche et la recouvrir d'une toile de protection.
 Conecte la tubería del desagüe. Limpie la base de ducha y cubra con una lona.

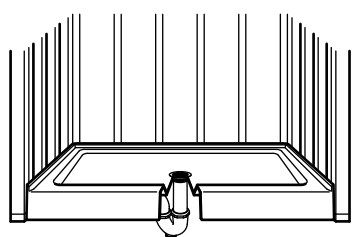


10 Drill 1/8" (3 mm) holes through the flange at the studs.
 Percer des trous de 1/8" (3 mm) à travers la bride au niveau des montants.
 Taladre orificios de 1/8" (3 mm) a través del reborde en los lugares con postes de madera.

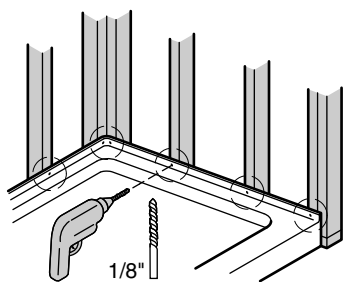


11 Use screws to secure the flange to the studs. Shim as needed.
 Utiliser des vis pour fixer la bride sur les montants. Caler selon les besoins.
 Utilice tornillos para fijar el reborde a los postes de madera. Utilice cuñas según sea necesario.

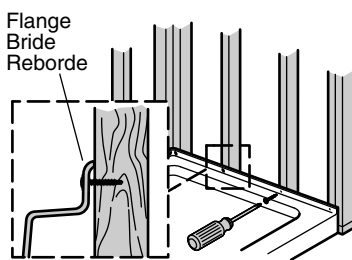


12 Use furring strips to make the framing flush with the flanges.
 Utiliser des tasseaux pour faire en sorte que la charpente soit à ras des brides.
 Utilice listones de enrasar para que la estructura de madera quede al ras con los rebordes.

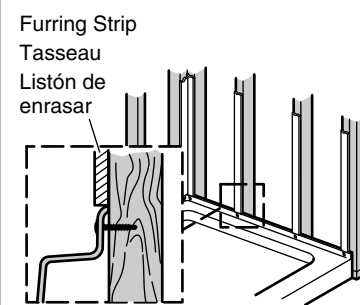


13 Install water-resistant wallboard.
 Installer le panneau mural hydrorésistant.
 Instale panel de yeso impermeable.

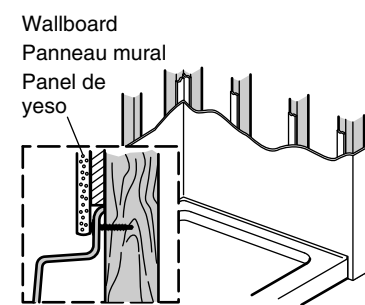


14 Install the finished wall to within 1/8" (3 mm) of the rim.
 Installer le mur fini dans un rayon de 1/8" (3 mm) du rebord.
 Instale la pared acabada hasta 1/8" (3 mm) del borde.

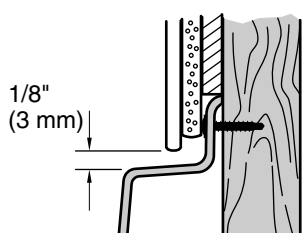

15 Apply 100% silicone sealant around the shower base where it contacts the finished walls.
 Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100% autour de la base de la douche, à l'endroit où elle entre en contact avec les murs finis.
 Aplique sellador 100% de silicona alrededor de la base de ducha donde hace contacto con las paredes acabadas.

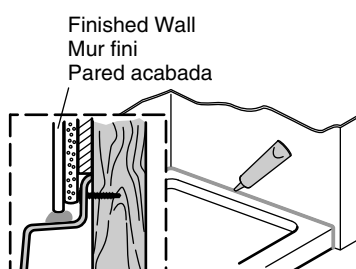

16 Install the finished floor. Apply 100% silicone sealant along the floor seam.
 Installer le sol fini. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100% le long du joint du plancher.
 Instale el piso acabado. Aplique sellador 100% de silicona a lo largo de la unión con el piso.

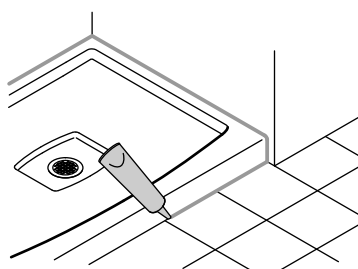

17 Gently press the cover over the drain area.
 Enfoncer doucement le couvercle par-dessus la zone du drain.
 Oprima suavemente la tapa sobre el área del desagüe.

