

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

CAUTION: Risk of personal injury. This product is heavy. Do not move or install without assistance.

IMPORTANT! For indoor use only. Exposure to outdoor elements may degrade the product.

IMPORTANT! If welding is required, protect the shower base surface to prevent the deposit of metallic particulates as this may result in damage to the shower base surface.

Follow all local plumbing and building codes.

The product shown may differ from your actual product. The installation steps still apply.

The shower base is ADA-compliant when the top of the threshold is 1/2" (13 mm) or less from the top of the finished floor.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- 1A. 100% Silicone Sealant
- 2A. Measure the shower base and construct a plumb stud pocket.
- 3A. Alter the subfloor as needed. The top of the finished floor must be at the marked line on the shower base to be ADA-compliant.
- 4A. Install the rough plumbing.
- 5A. Separate the installation blocks.
- 6A. Install the drain to the shower base. Verify that there is a watertight seal.
- 7A. Place the installed blocks on the subfloor so that the blocks will contact the shower base as shown when installed.
- 8A. Carefully place the shower base in the stud pocket.
- 9A. Push down on the front of the shower base to compress the installation blocks.
- 10A. Verify that the shower base is level and fully supported by the subfloor.
- 11A. **Optional:** Use metal shims as needed.
- 12A. Connect the drain pipe.
- 13A. Clean the shower base and place a drop cloth over the shower base for protection.
- 14A. Use furring strips to make the framing flush with the flanges of the shower base.
- 15A. Install water-resistant wallboard.
- 16A. Install the finished wall. Verify that there is a minimum of 1/8" (3 mm) gap between the finished wall and the rim of the shower base.
- 17A. Apply 100% silicone sealant to the seam between the finished wall and shower base.
- 18A. Apply 100% silicone sealant to the seam between the finished floor and shower base.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

ATTENTION : Risque de blessures. Ce produit est lourd. Ne pas déplacer ou installer ce produit sans obtenir de l'aide.

IMPORTANT! Utilisation à l'intérieur uniquement. Le produit pourrait se détériorer s'il est exposé à des éléments extérieurs.

IMPORTANT! Si un soudage est nécessaire, protéger la surface de la base de douche afin d'empêcher le dépôt de particules métalliques, étant donné que cela pourrait endommager la surface de la base de douche.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Le produit illustré peut différer du produit actuel. Les étapes d'installation s'appliquent tout de même.


La base de douche est conforme aux normes ADA lorsque le dessus du seuil se trouve à 1/2 po (13 mm) ou moins du dessus du plancher fini.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- 1A. Mastic d'étanchéité à la silicone à 100 %
- 2A. Mesurer la base de douche et construire un cadre porteur d'aplomb.
- 3A. Modifier le sous plancher au besoin. Le dessus du plancher fini doit se trouver à la ligne marquée sur la base de la douche pour être conforme aux normes ADA.
- 4A. Installer la plomberie brute.
- 5A. Séparer les blocs d'installation.
- 6A. Installer le drain sur la base de douche. Vérifier qu'un joint étanche à l'eau est présent.
- 7A. Placer les blocs installés sur le sous plancher de manière à ce que les blocs entrent en contact avec la base de douche comme indiqué une fois qu'ils sont installés.
- 8A. Poser avec précaution la base de douche dans le cadre porteur.

1599990-2-A

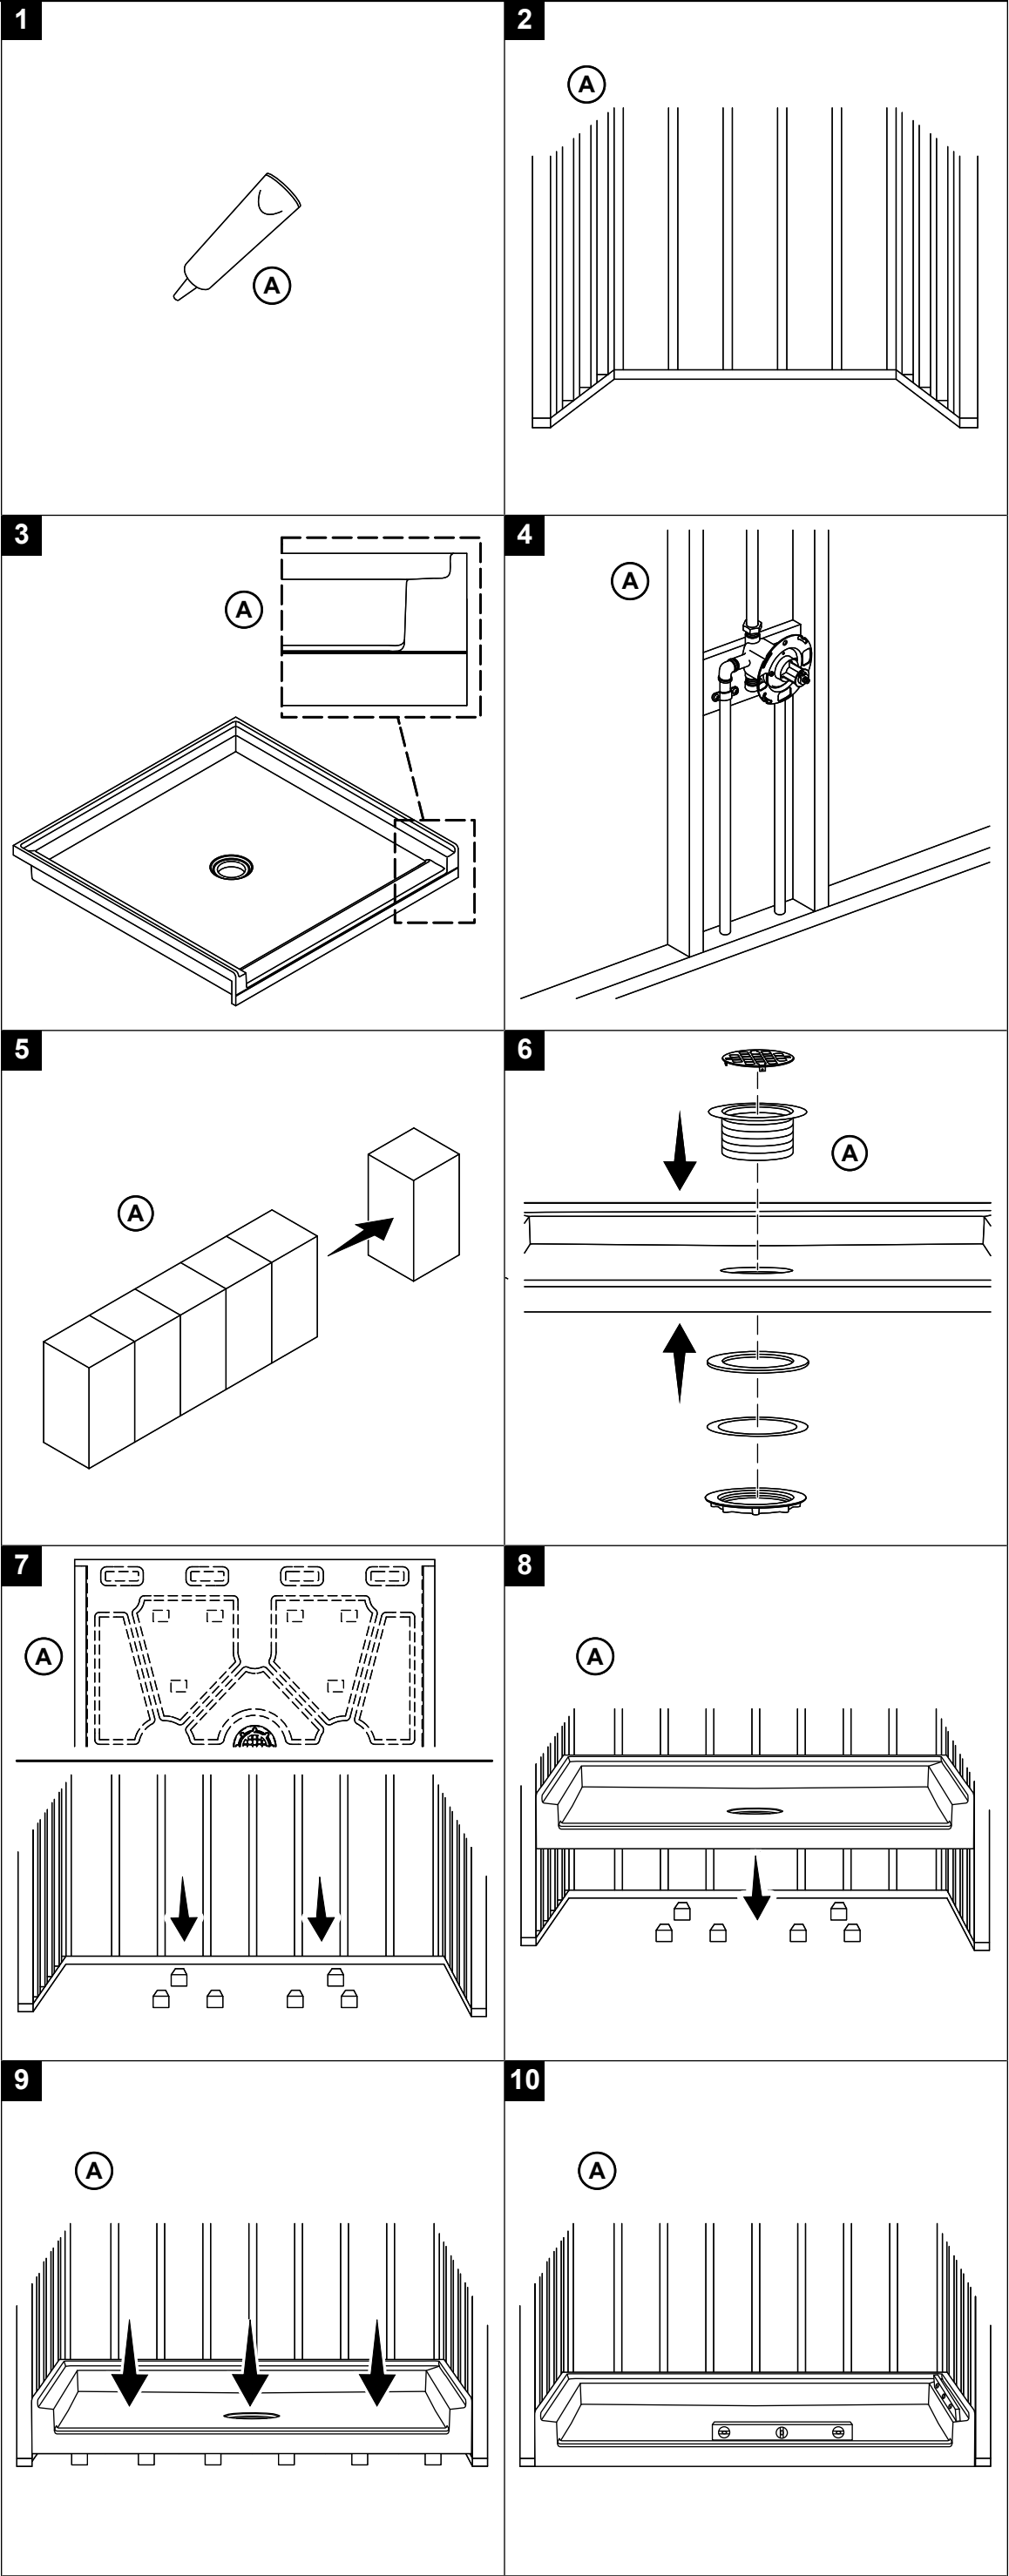

- 9A. Pousser vers le bas sur l'avant de la base de douche pour comprimer les blocs d'installation.
- 10A. Vérifier que la base de douche est de niveau et entièrement supportée par le sous-plancher.
- 11A. **Optionnel** : Utiliser des cales en métal au besoin.
- 12A. Raccorder le tuyau d'évacuation.
- 13A. Nettoyer la base de douche et placer une toile de protection par-dessus la base de douche pour une protection.
- 14A. Utiliser des tasseaux pour que le cadre soit à ras des brides de la base de douche.
- 15A. Installer un panneau mural hydro-résistant.
- 16A. Installer le mur fini. Vérifier qu'un écart de 1/8 po (3 mm) minimum est présent entre le mur fini et le rebord de la base de douche.
- 17A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur le joint entre le mur fini et la base de douche.
- 18A. Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone à 100 % sur le joint entre le plancher fini et la base de douche.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. Este producto es pesado. No lo mueva ni lo instale sin ayuda.

¡IMPORTANTE! Solo para uso en interiores. La exposición al ambiente al aire libre podría degradar el producto.

¡IMPORTANTE! Si es necesario soldar, proteja la superficie de la base de la ducha para evitar que se depositen partículas metálicas, ya que estas podrían ocasionar daños a la superficie de la base de la lucha.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

El producto ilustrado puede diferir del producto que usted haya adquirido. Los pasos de instalación siguen siendo válidos.

La base de ducha satisface las normas de la ADA cuando la parte superior del umbral está a 1/2" (13 mm), o menos, de la parte superior del piso acabado.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- 1A. Sellador 100 % de silicona
- 2A. Mida la base de la ducha y construya un encajonado de postes a plomo.
- 3A. Altere el subpiso, según se requiera. Para satisfacer las normas de la ADA, la parte superior del piso acabado debe quedar en la línea marcada en la base de la ducha.
- 4A. Instale el tendido de plomería.
- 5A. Separe los bloques de instalación.
- 6A. Instale el desagüe a la base de la ducha. Verifique que el sello sea hermético.
- 7A. Coloque los bloques instalados en el subpiso de forma que hagan contacto con la base de la ducha, como se indica.
- 8A. Con cuidado coloque la base de la ducha en el encajonado de postes de madera.
- 9A. Empuje hacia abajo el frente de la base de la ducha para comprimir los bloques de instalación.
- 10A. Verifique que la base de la ducha esté nivelada y bien soportada por el subpiso.
- 11A. **Opcional:** Utilice cuñas de metal, cuando sea necesario.
- 12A. Conecte la tubería de desagüe.
- 13A. Limpie la base de la ducha y coloque un paño sobre ella para protegerla.
- 14A. Fije listones de enrasar para que la estructura de madera quede al ras con las pestañas de la base de la ducha.
- 15A. Instale panel de yeso resistente al agua.
- 16A. Instale el acabado de la pared. Verifique que haya un mínimo de 1/8" (3 mm) de separación entre el acabado de la pared y el reborde de la base de la ducha.
- 17A. Aplique sellador 100 % de silicona a lo largo de la unión entre el acabado de la pared y la base de la ducha.
- 18A. Aplique sellador 100 % de silicona a lo largo de la unión entre el acabado del piso y la base de la ducha.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

