



# BRIZO®

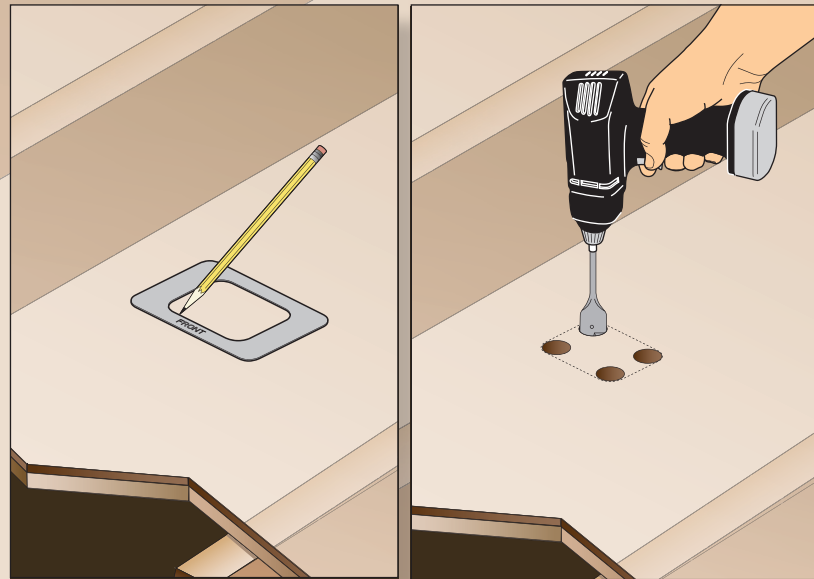


**Installation Guide -  
Subfloor** (Minimum 3/4" Thick)  
R70100 / R70100-WS (with Stops)  
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT  
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

**Guía de instalación -  
Contrapiso** (Mínimo 3/4" de grosor)  
R70100 / R70100-WS (Con Topes)  
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS  
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)  
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

**Guide d'installation -  
faux-plancher** (Épaisseur minimale de 3/4 po)  
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS  
D'ARRÊT)  
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPOREUR À  
UN TROU POUR BAIGNOIRE

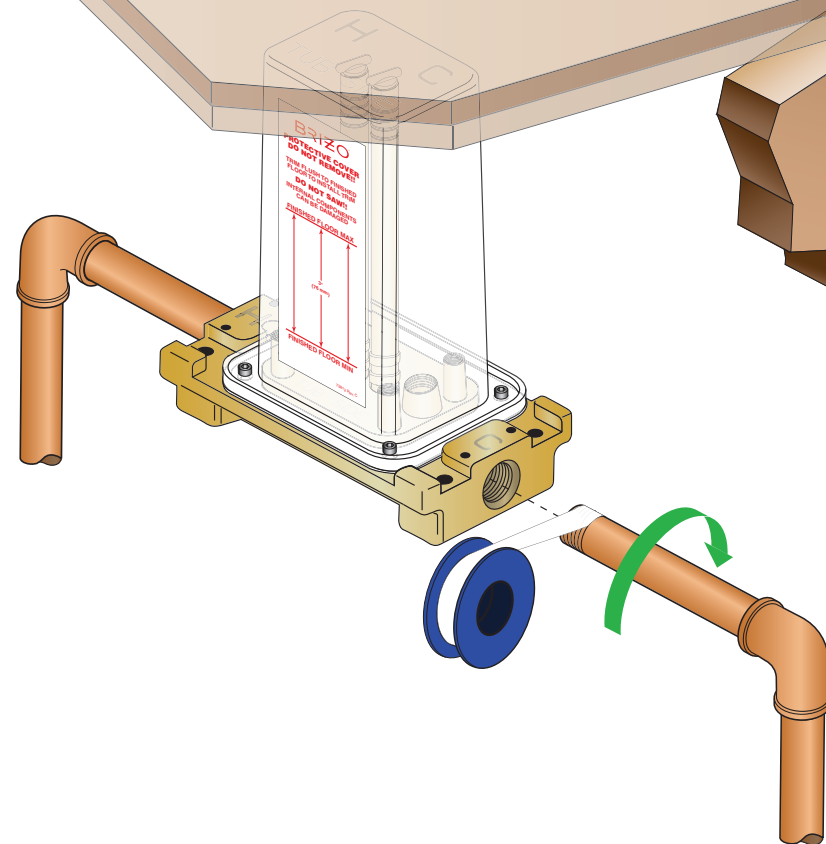

# BRIZO®

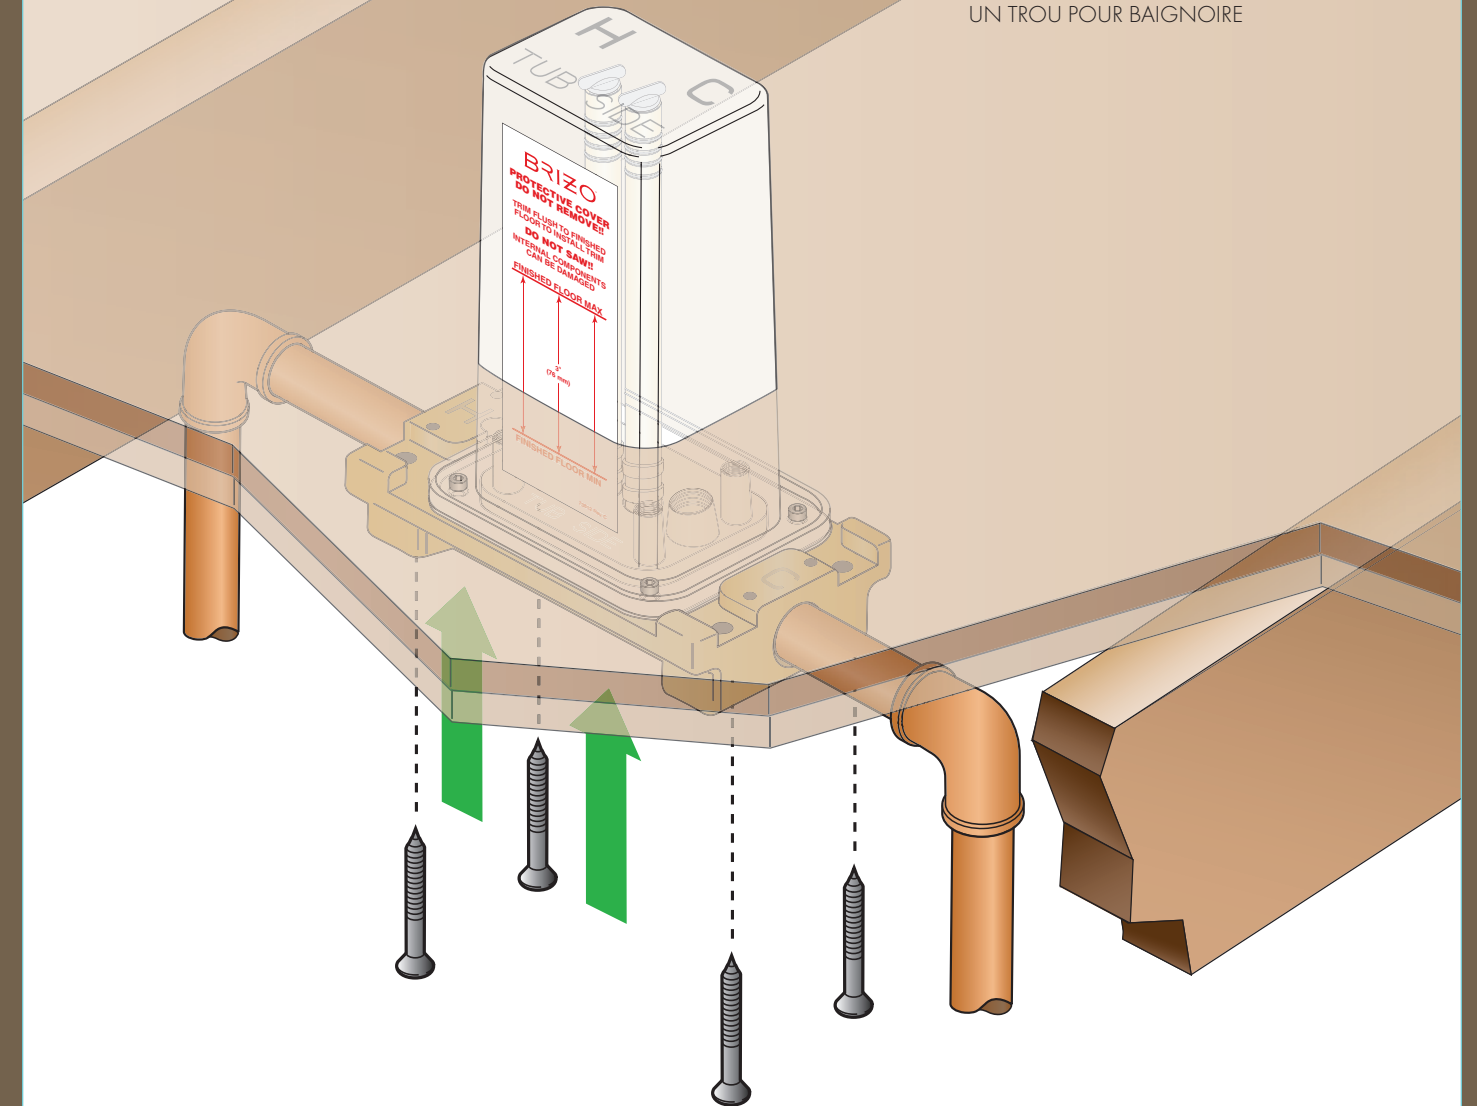


**Installation Guide -  
Subfloor** (Minimum 3/4" Thick)  
R70100 / R70100-WS (with Stops)  
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT  
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

**Guía de instalación -  
Contrapiso** (Mínimo 3/4" de grosor)  
R70100 / R70100-WS (Con Topes)  
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS  
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)  
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

**Guide d'installation -  
faux-plancher** (Épaisseur minimale de 3/4 po)  
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS  
D'ARRÊT)  
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPOREUR À  
UN TROU POUR BAIGNOIRE

# BRIZO®

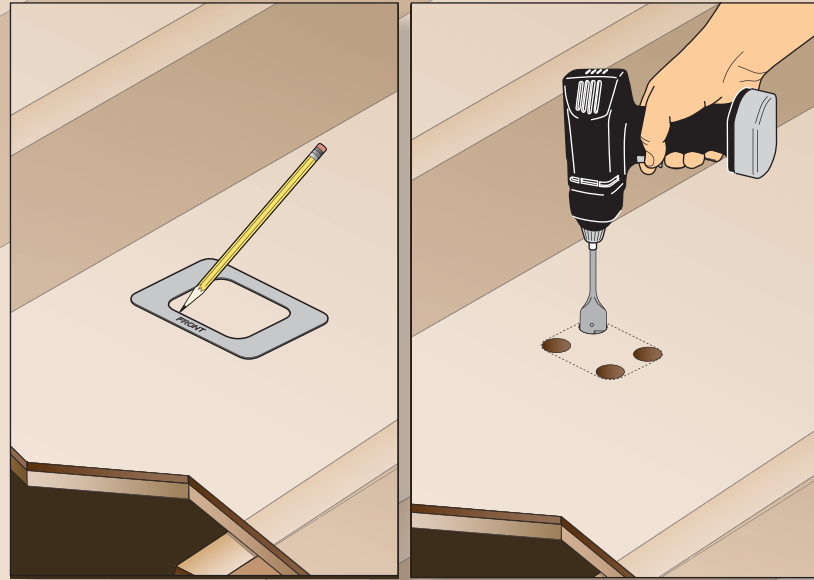

## Installation Guide - Subfloor using a Rigid Stringer


Required if Subfloor is Less Than 3/4" In Thickness  
R70100 / R70100-WS (with Stops)  
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT  
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

## Guía de instalación - Contrapiso usando un larguero rígido


Requerido si el contrapiso es de un grosor menor  
de 3/4"  
R70100 / R70100-WS (Con Topes)  
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS  
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)  
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

## Guide d'installation - faux-plancher à l'aide d'une traverse rigide

Requise si le faux-plancher a moins de 3/4 po  
d'épaisseur  
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS  
D'ARRÊT)  
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPORTEUR À  
UN TROU POUR BAIGNOIRE

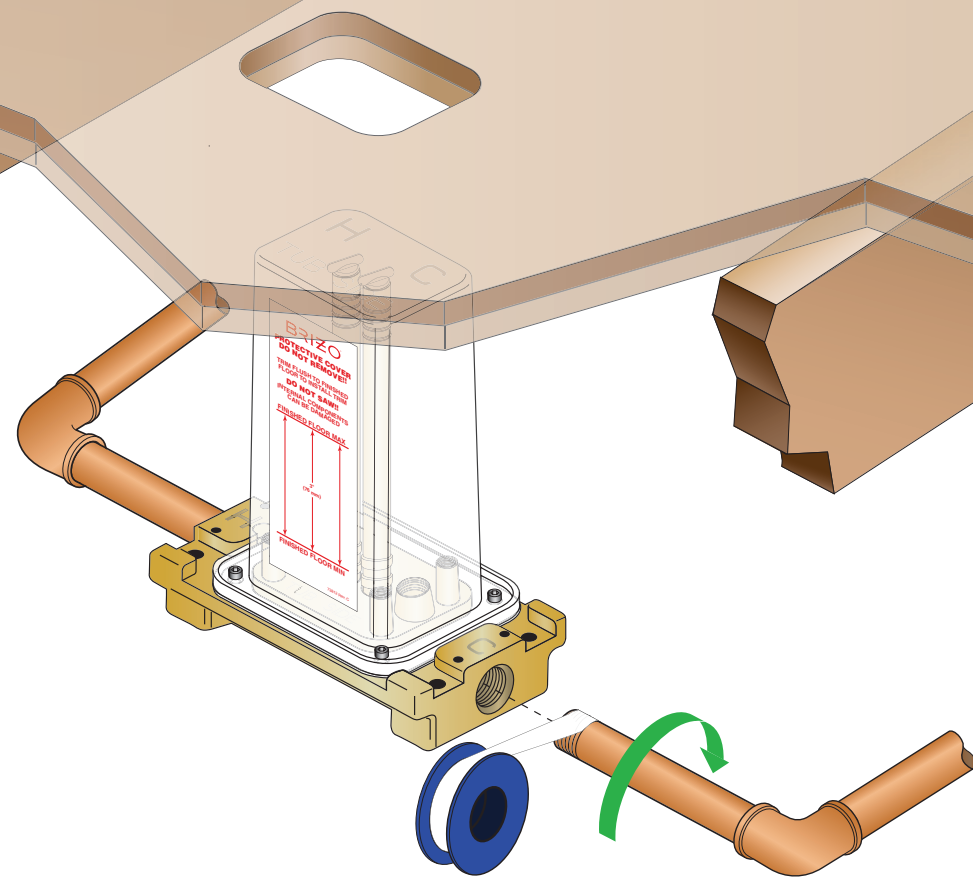

# BRIZO®

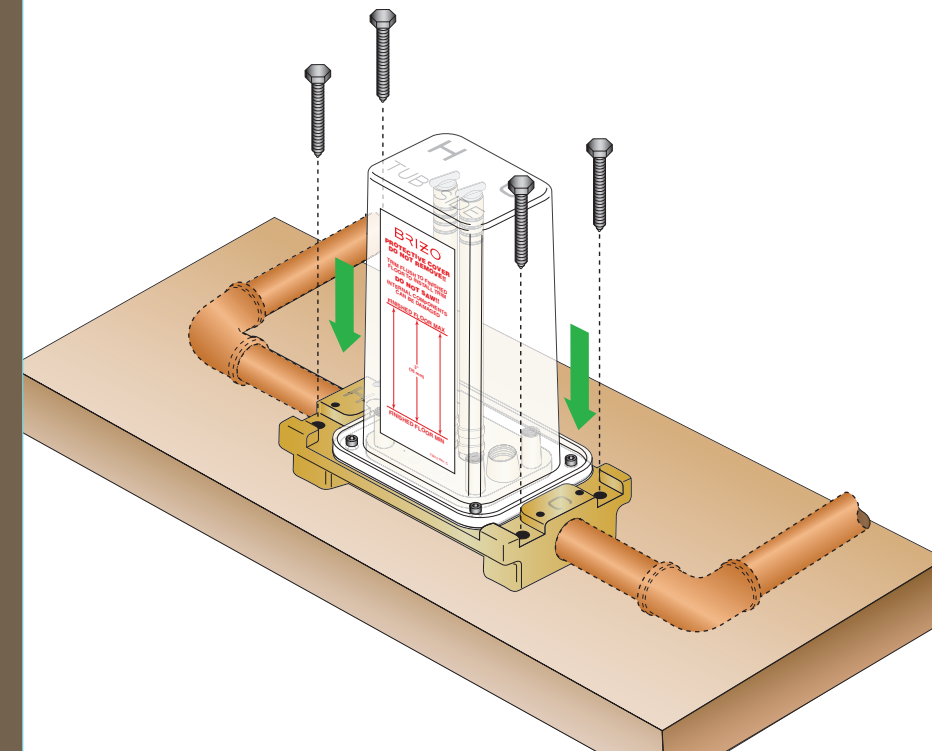

## Installation Guide - Subfloor using a Rigid Stringer

Required if Subfloor is Less Than 3/4" In Thickness  
R70100 / R70100-WS (with Stops)  
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT  
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN


## Guía de instalación - Contrapiso usando un larguero rígido

Requerido si el contrapiso es de un grosor menor  
de 3/4"  
R70100 / R70100-WS (Con Topes)  
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS  
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)  
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

## Guide d'installation - faux-plancher à l'aide d'une traverse rigide

Requise si le faux-plancher a moins de 3/4 po  
d'épaisseur  
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS  
D'ARRÊT)  
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPORTEUR À  
UN TROU POUR BAIGNOIRE

Screws not provided.  
Los tornillos no son suministrados.  
Vis non fournies.

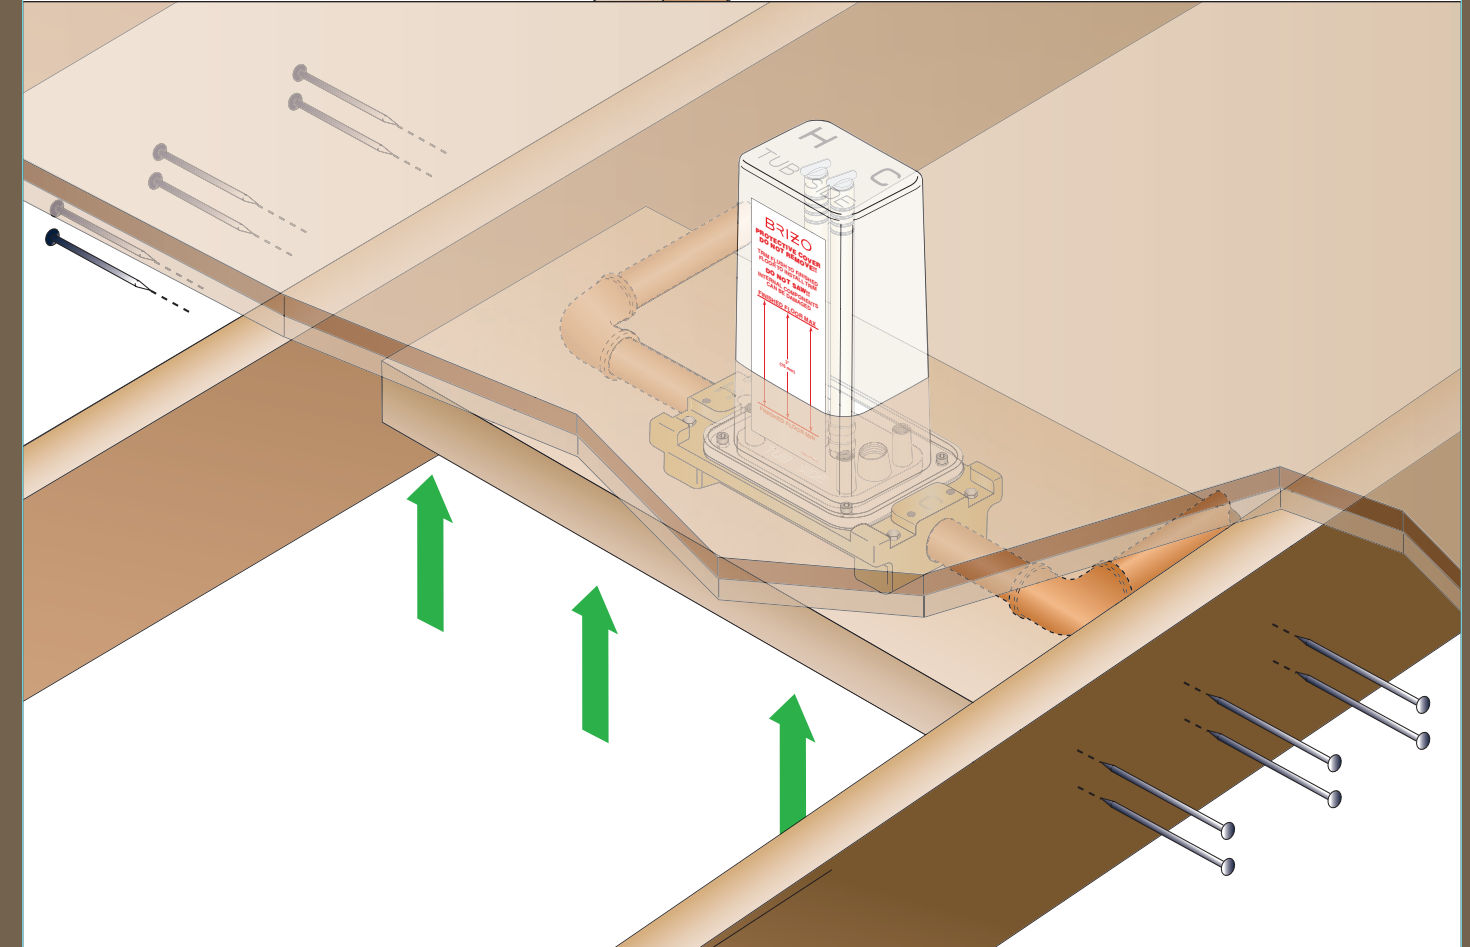


# BRIZO®

**Installation Guide -  
Concrete Floor**  
R70100 / R70100-WS (with Stops)  
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT  
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

**Guía de instalación -  
Piso de Concreto**  
R70100 / R70100-WS (Con Topes)  
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS  
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)  
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO


**Guide d'installation -  
plancher de béton**  
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS  
D'ARRÊT)  
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPOREUR À  
UN TROU POUR BAIGNOIRE

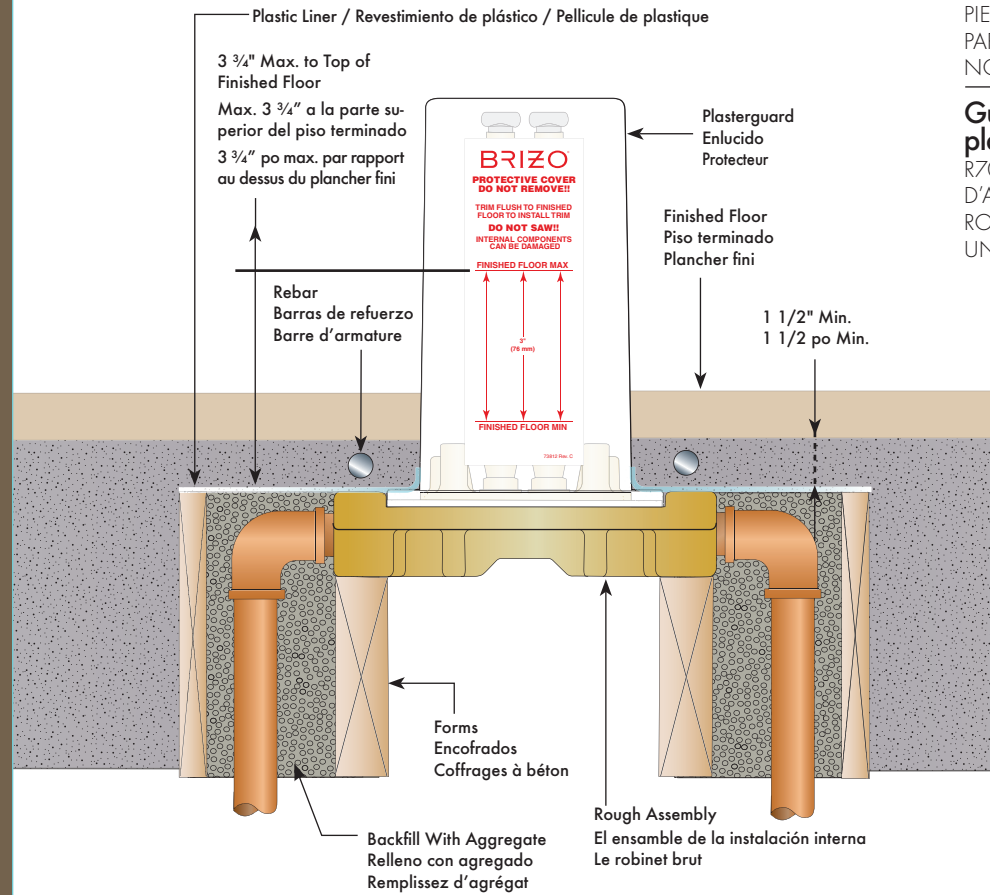

Note: Consult local Building and Plumbing Codes or Authorities Having Jurisdiction in your location.

Nota: Consulte con los códigos de construcción y plomería o autoridades en su jurisdicción local.

Note: Consultez les codes du bâtiment et de la plomberie ou les autorités compétentes dans votre région.

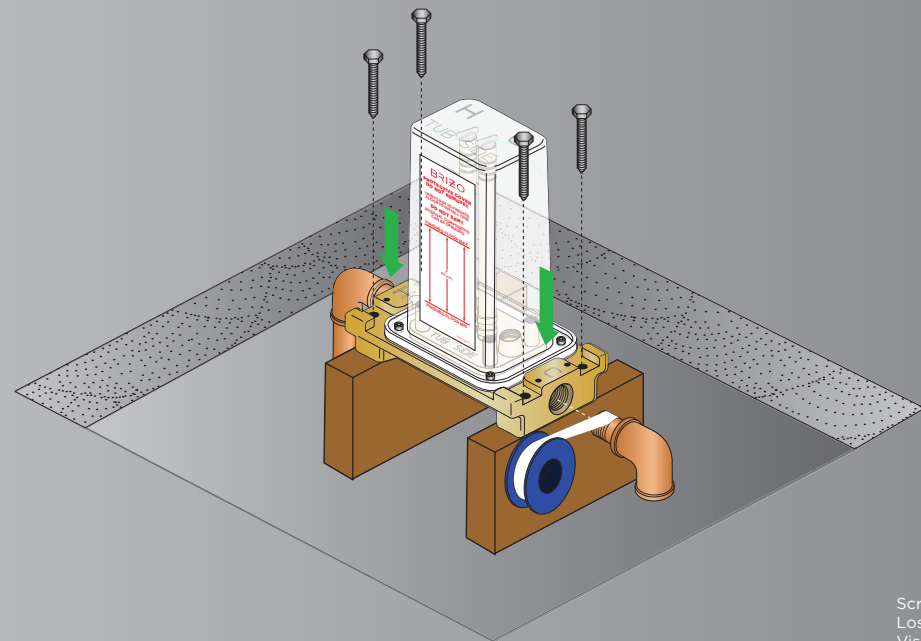

Screws not provided.  
Los tornillos no son suministrados.  
Vis non fournies.

# BRIZO®

**Installation Guide -  
Concrete Floor**  
R70100 / R70100-WS (with Stops)  
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT  
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

**Guía de instalación -  
Piso de Concreto**  
R70100 / R70100-WS (Con Topes)  
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS  
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)  
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

**Guide d'installation -  
plancher de béton**  
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS  
D'ARRÊT)  
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPOREUR À  
UN TROU POUR BAIGNOIRE

