

Service Kit Instructions


Center Guide/End Cap Replacement

Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1201264-9-A


Tools and Materials

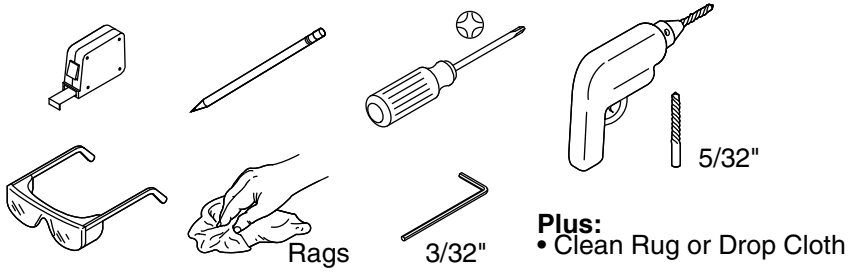


Included Components




Screws (6; 4 required)

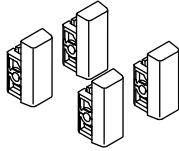


End Caps (4)

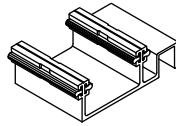

Center Guide




Nut (6; 4 required)

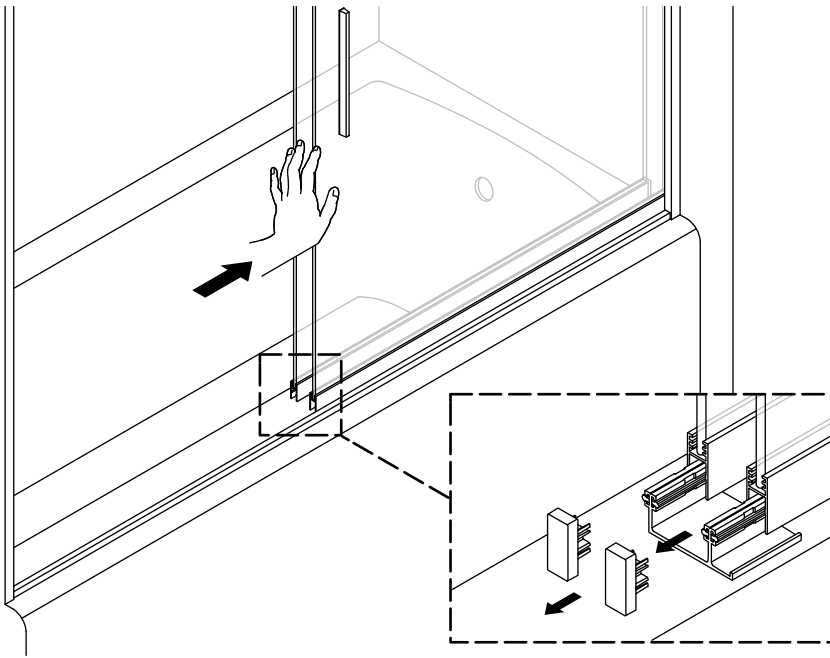

1. Prepare the Site


NOTICE: If the existing center guide does not need replacement, skip this step and proceed directly to the "Prepare End Cap Template" section.

- ☐ Slide both door panels toward one end.
- ☐ Remove and discard two end caps.
- ☐ Remove and discard the existing center guide.
- ☐ Slide the door panels as needed, and remove and discard the remaining two end caps.
- ☐ Carefully clean the shower ledge and threshold surfaces.

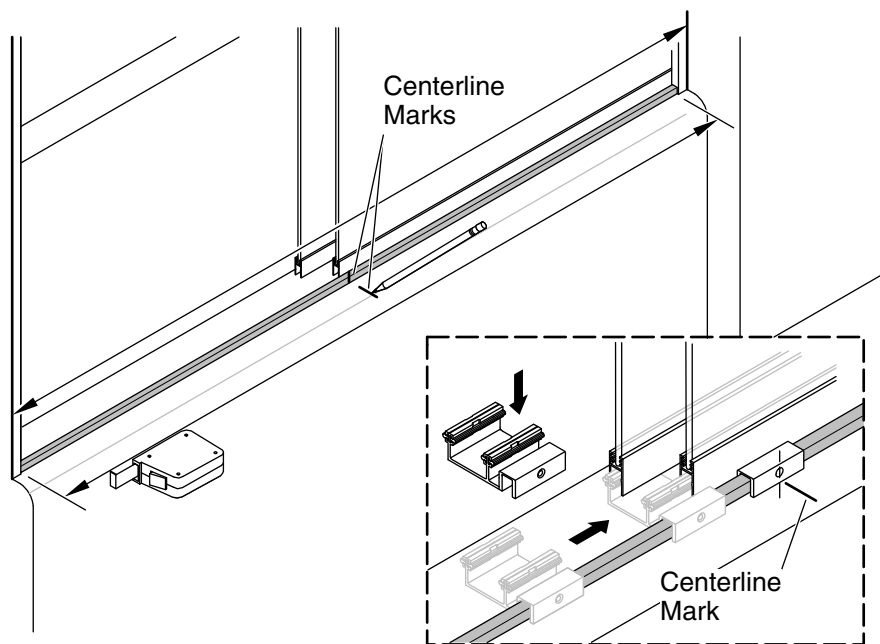

2. Position New Center Guide


- Loosen, but do not remove, the new center guide setscrew.
- **Tip:** The next step is much easier to complete if you stagger the door panels slightly. Then slide the door panels over the center guide one at a time.
- Position the center guide on the threshold, and fit the center guide rails into the two door-panel frames.
- Measure the shower ledge and threshold centerline. Use a pencil to mark the centerline location on the shower ledge and threshold, as shown.
- Slide the center guide to the center of the threshold. Line up the center guide setscrew with the centerline pencil mark.

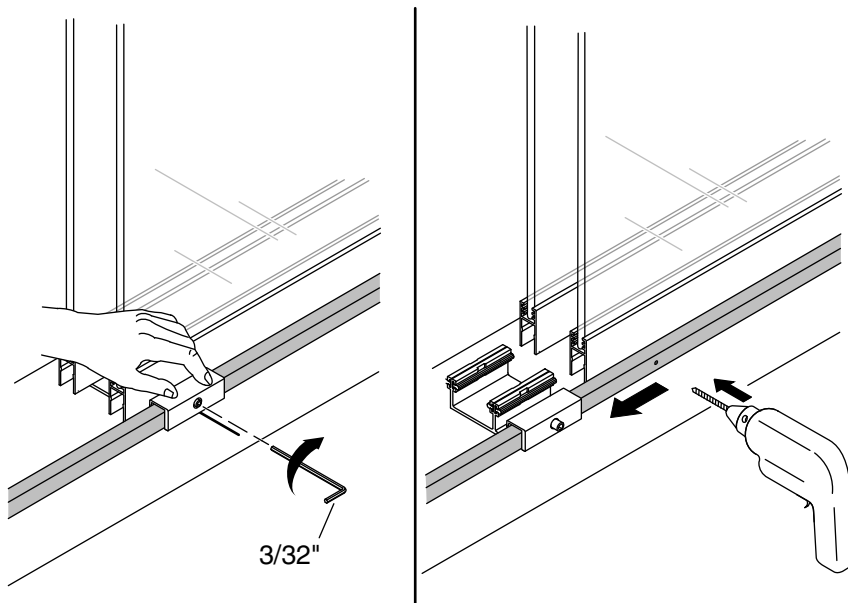

3. Secure the Center Guide

- Hold the center guide down firmly on the threshold. Use a 3/32" hex wrench to tighten the setscrew so it leaves an indentation in the threshold.
- Loosen the setscrew, and slide the center guide to one side to expose the indentation in the threshold.
- Use a 5/32" drill bit to carefully drill through the outside wall of the threshold at the indentation.
- Remove any drilling debris, and clean away the pencil marks.
- Position the center guide directly over the drilled hole.
- Tighten the setscrew into the drilled hole until the setscrew head is flush with the center guide surface.

IMPORTANT! Kohler Co. recommends replacing all existing end caps with the new end caps included in this service kit. Proceed to the next step to properly install the new end caps.

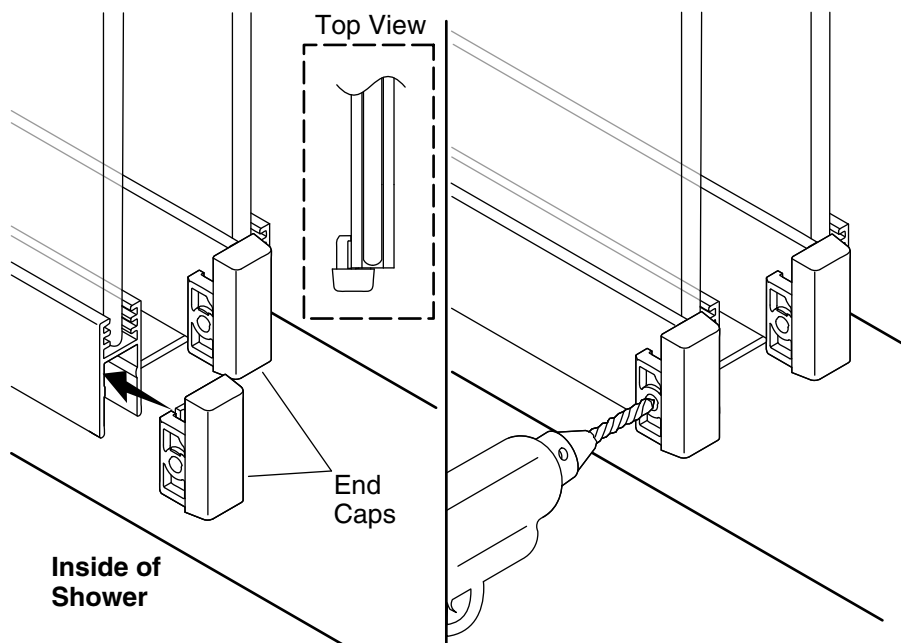


4. Prepare End Cap Template

- If not already done, remove and discard any old end caps.

NOTICE: Perform the following steps from inside the shower. Protect the shower basin with a clean, soft material.

- Use an end cap as a drilling template. Straddle the center slot of an end cap onto the **inside** frame of a door panel.
- Press the end cap fully against the frame, and make sure the frame and end cap are even with one another at the top.
- Use each end cap as a drilling template, and use a 5/32" drill bit to carefully drill through only the **inside** frame wall.
- Remove the end cap from the frame, and carefully clean away any debris.
- Repeat for the other three end caps.

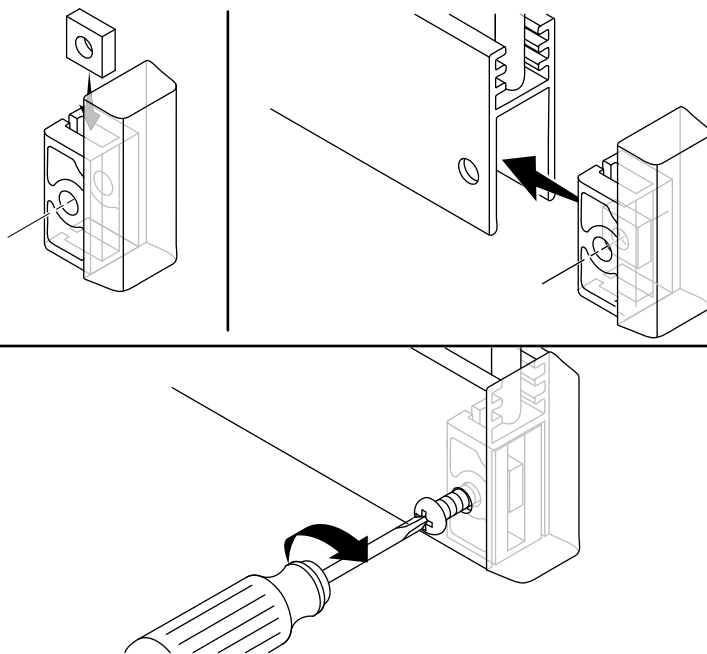

5. Secure the End Caps


NOTE: This service kit includes extra screws and nuts, which may not be needed.

- ☐ Cover the drain hole to prevent the loss of small parts.
- ☐ Insert a nut into the center slot of each end cap so the holes align.
- ☐ Press each end cap into a bottom frame, and make sure the holes align.
- ☐ Thread a screw into each end cap, and use a Phillips screwdriver to secure.

Instructions pour le kit d'entretien


Remplacement de guide central/capuchons d'extrémité

Outils et matériel

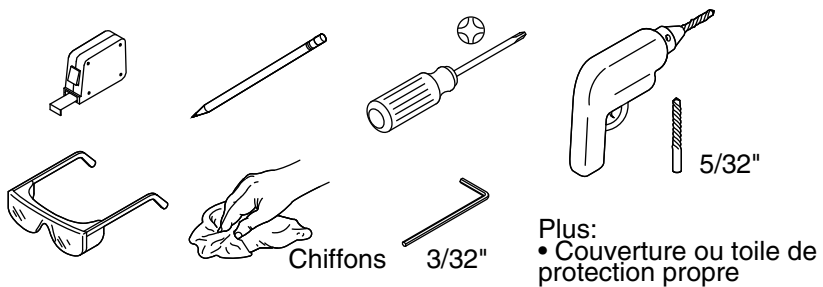


Plus:
• Couverture ou toile de protection propre


Composants inclus




Vis (6; 4 requises)

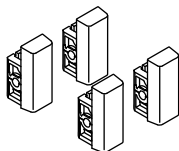


Capuchons d'extrémité (4)

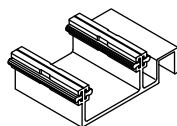

Guide central




Écrou (6; 4 requis)

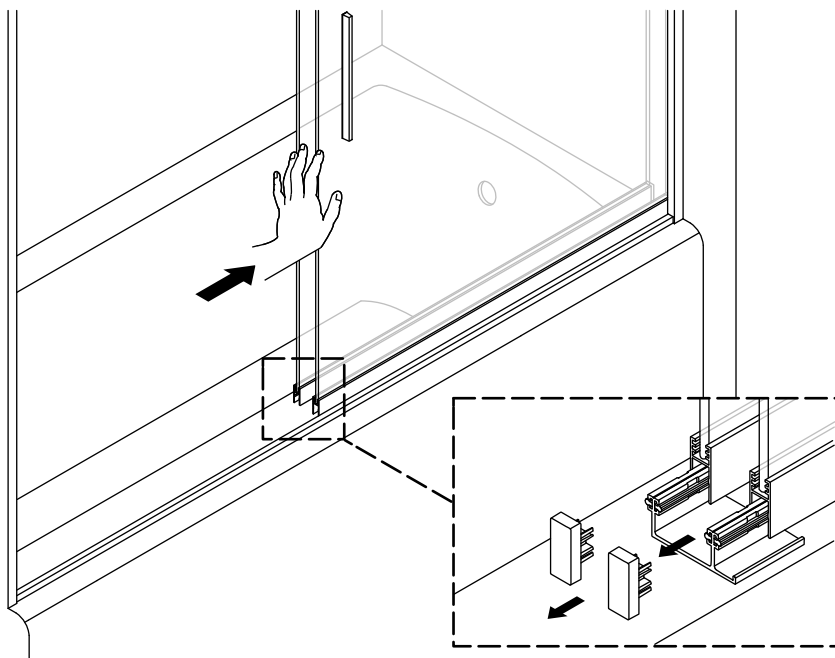

1. Préparer le site


AVIS: Si le guide central n'a pas besoin d'être remplacé, sauter cette étape et passer directement à la section "Préparer le gabarit de capuchon d'extrémité".

- ☐ Faire glisser les deux panneaux de porte vers une extrémité.
- ☐ Retirer et jeter deux capuchons d'extrémité.
- ☐ Retirer et jeter le guide central existant.
- ☐ Faire glisser les panneaux de porte selon les besoins et retirer et jeter les deux autres capuchons d'extrémité.
- ☐ Nettoyer avec précaution les surfaces du rebord et du seuil de la douche.

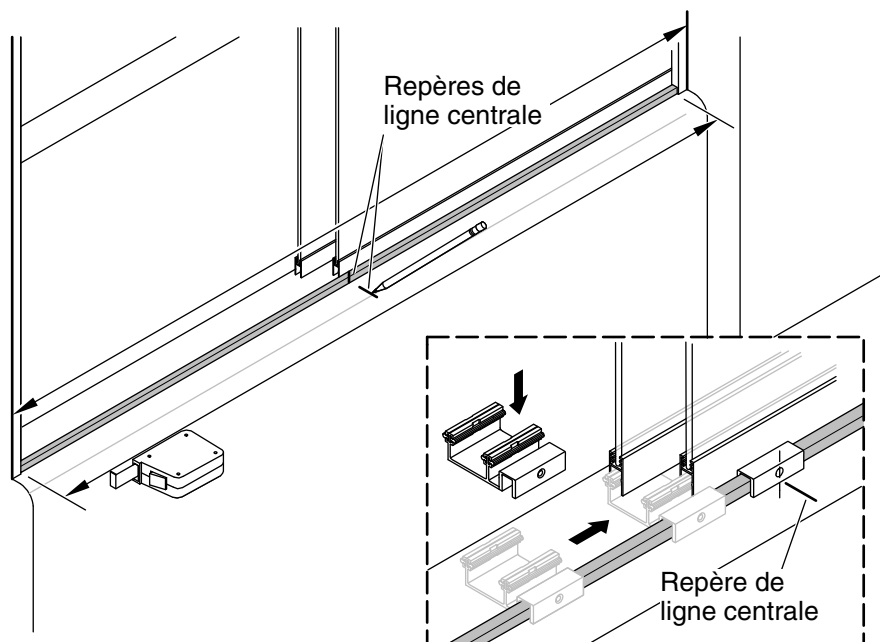

2. Positionner le guide central neuf


- Desserrer, mais ne pas retirer, la vis d'arrêt neuve.
- **Conseil:** L'étape suivante est beaucoup plus facile à exécuter si les panneaux de porte sont légèrement décalés. Faire ensuite glisser les panneaux de porte par-dessus le guide central, un à la fois.
- Positionner le guide central sur le seuil et adapter les rails du guide central dans les deux cadres de panneaux de porte.
- Mesurer la ligne centrale du rebord et du seuil de la douche. Utiliser un crayon pour marquer l'emplacement de la ligne centrale sur le rebord et le seuil de la douche, comme sur l'illustration.
- Faire glisser le guide central sur le centre du seuil. Aligner la vis d'arrêt du guide central sur le repère au crayon de la ligne centrale.

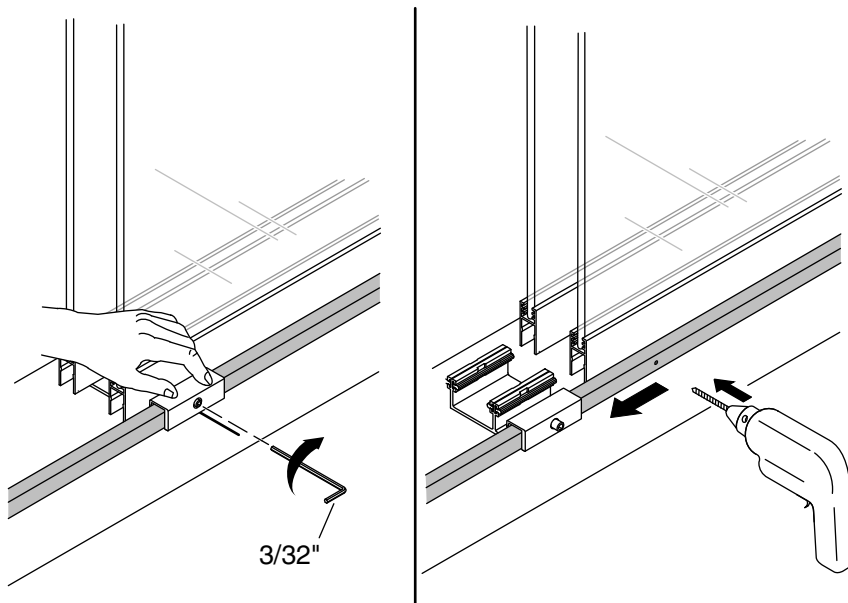

3. Fixer le guide central en place

- Retenir fermement le guide central sur le seuil. Utiliser une clé hexagonale de 3/32" pour serrer la vis d'arrêt de manière à laisser un renforcement dans le seuil.
- Desserrer la vis d'arrêt et faire glisser le guide central sur un côté pour exposer le renforcement dans le seuil.
- Utiliser une mèche de 5/32" pour percer avec précaution à travers la paroi extérieure du seuil à l'emplacement du renforcement.
- Retirer tous les débris du perçage et effacer les repères au crayon.
- Positionner le guide central directement par-dessus le trou percé.
- Serrer la vis d'arrêt dans le trou percé jusqu'à ce que la tête de la vis d'arrêt soit à ras de la surface du guide central.

IMPORTANT! Kohler Co. recommande de remplacer tous les capuchons d'extrémité existants avec les capuchons d'extrémité neufs inclus dans ce kit d'entretien. Passer à l'étape suivante pour installer les capuchons d'extrémité neufs correctement.

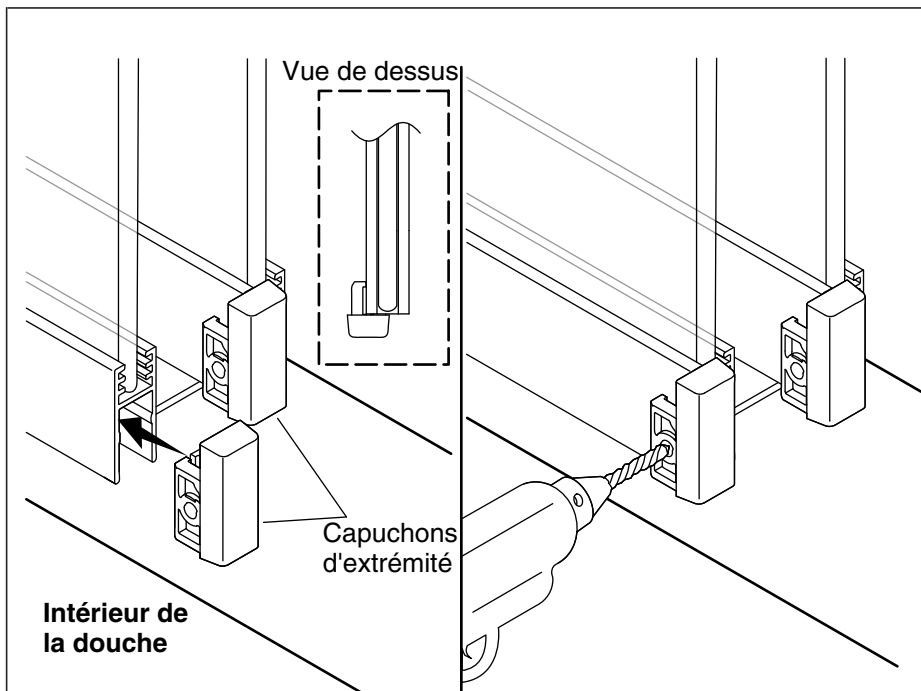


4. Préparer le gabarit de capuchon d'extrémité

- Si cela n'a pas encore été effectué, retirer et jeter tous les anciens capuchons d'extrémité.

AVIS: Exécuter les étapes suivantes à partir de l'intérieur de la douche. Protéger le bac de la douche avec du matériel propre et doux.

- Utiliser un capuchon d'extrémité comme gabarit de perçage. Faire chevaucher la fente centrale d'un capuchon d'extrémité sur le cadre **intérieur** d'un panneau de porte.
- Appuyer complètement le capuchon d'extrémité contre le cadre et s'assurer que le cadre et le capuchon d'extrémité soient tous les deux au même niveau dans le haut.
- Utiliser chaque capuchon d'extrémité comme gabarit de perçage et utiliser une mèche de 5/32" pour percer avec précaution à travers la paroi du cadre **intérieur** seulement.
- Retirer le capuchon d'extrémité du cadre et nettoyer avec précaution tous les débris.
- Répéter pour les trois autres capuchons d'extrémité.

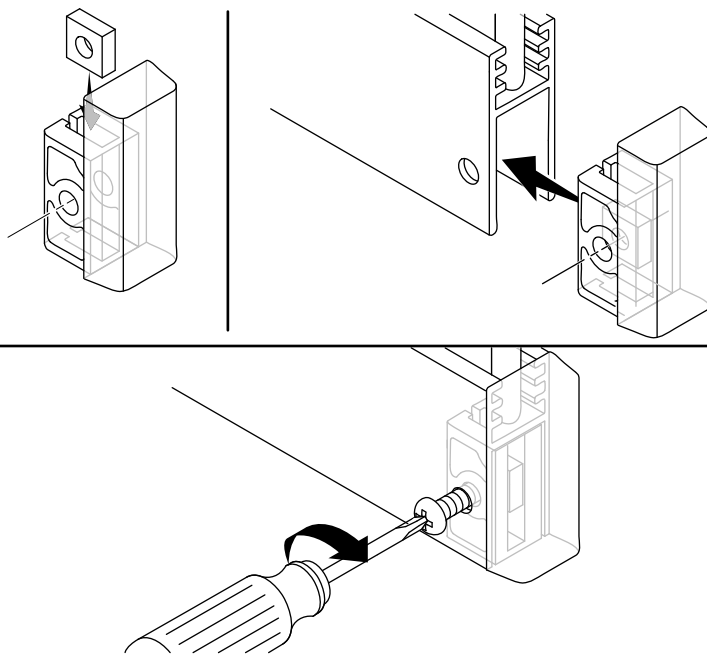

5. Fixer les capuchons d'extrémité en place


REMARQUE: Ce kit d'entretien comprend des vis et des écrous supplémentaires qui ne seront peut-être pas nécessaires.

- ☐ Recouvrir le trou du drain afin d'éviter de perdre les petites pièces.
- ☐ Insérer un écrou dans la fente centrale de chaque capuchon d'extrémité de manière à ce que les trous soient alignés.
- ☐ Enfoncer chaque capuchon d'extrémité dans un cadre inférieur et s'assurer que les trous soient alignés.
- ☐ Enfiler une vis dans chaque capuchon d'extrémité et utiliser un tournevis cruciforme pour fixer en place.

Instrucciones para el juego de servicio

Cambio de guía central/tapas de los extremos


Herramientas y materiales

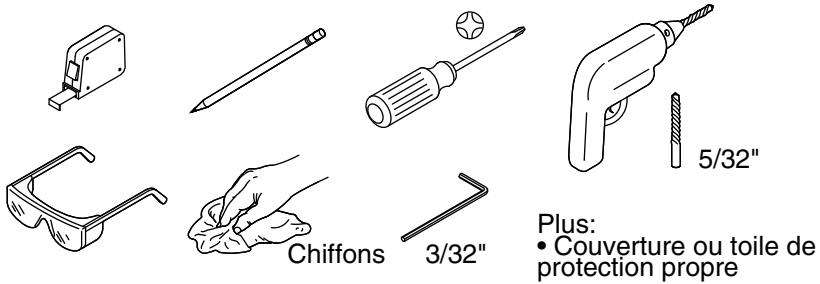


Componentes incluidos




Tornillos (6; se requieren 4)

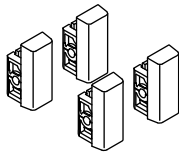


Tapas de los extremos (4)

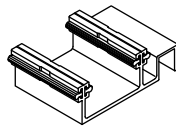

Guía central




Tuercas (6; se requieren 4)

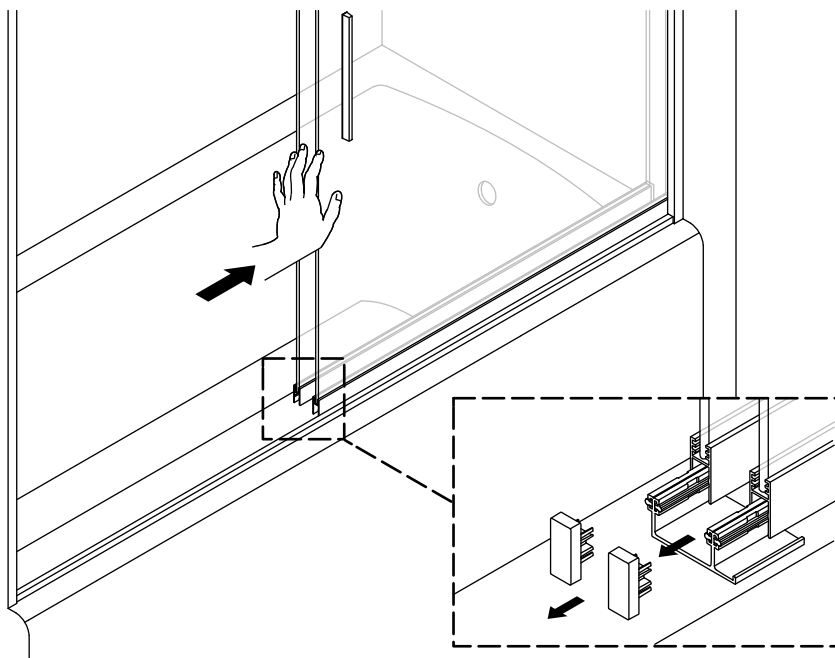

1. Prepare el sitio


AVISO: Si no es necesario cambiar la guía central actual, sáltese este paso y vaya directamente a la sección "Prepare la plantilla de las tapas de los extremos".

- ☐ Deslice ambos paneles de puerta hacia uno de los extremos.
- ☐ Retire y deseche las dos tapas de los extremos usadas.
- ☐ Retire y deseche la guía central usada.
- ☐ Deslice los paneles de puerta lo que sea necesario, y retire y deseche las dos tapas de los extremos restantes.
- ☐ Limpie con cuidado las superficies del reborde y del umbral de la ducha.

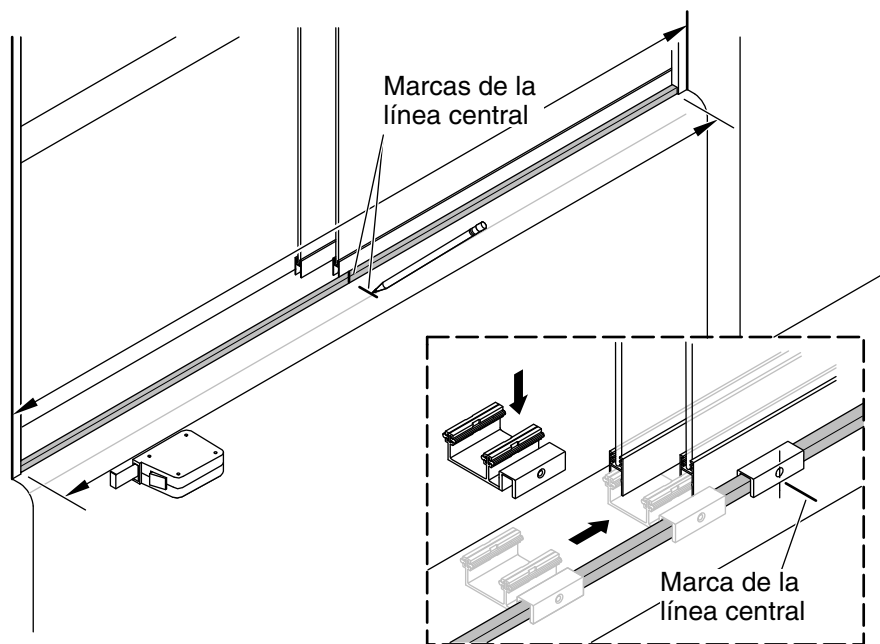

2. Coloque una nueva guía central


- Afloje, pero no saque, el tornillo de fijación de la nueva guía central.
- **Consejo:** Es más fácil completar el siguiente paso si escalona ligeramente los paneles de puerta. Luego deslice los paneles de puerta sobre la guía central, uno a la vez.
- Coloque la guía central en el umbral, y ajuste los rieles de la guía central en los dos marcos de las puertas.
- Mida la línea central del reborde de la ducha y del umbral. Con un lápiz marque el lugar de la línea central en el reborde de la ducha y en el umbral, como se muestra.
- Deslice la guía central al centro del umbral. Alinee el tornillo de fijación de la guía central con la marca con lápiz de la línea central.

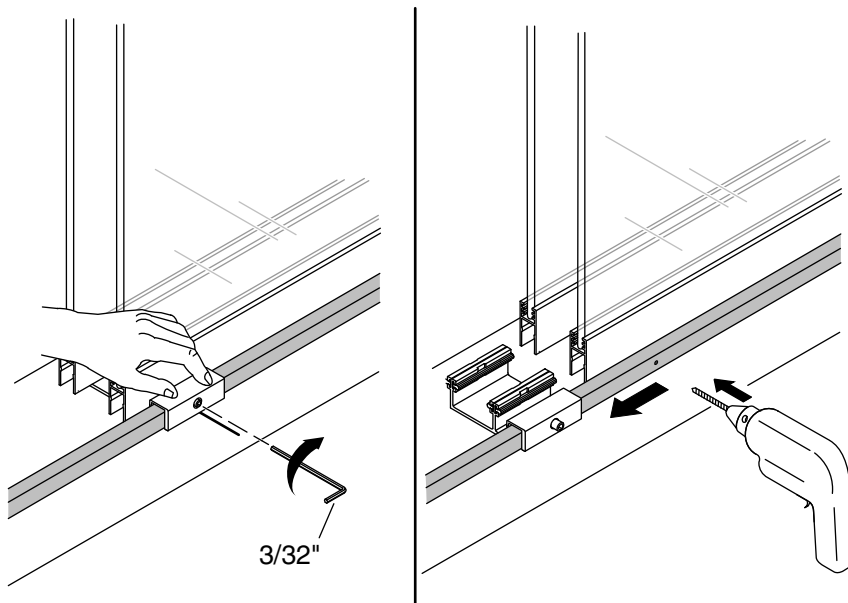

3. Fije la guía central

- Sostenga la guía central con firmeza hacia abajo en el umbral. Apriete el tornillo de fijación con una llave hexagonal de 3/32" de forma que deje una hendidura en el umbral.
- Afloje el tornillo de fijación y deslice la guía central a un lado para dejar expuesta la hendidura en el umbral.
- Con una broca de 5/32" taladre con cuidado la pared exterior del umbral en el lugar de la hendidura.
- Retire los residuos producidos al taladrar y limpie las marca de lápiz.
- Coloque la guía central directamente sobre el orificio taladrado.
- Apriete el tornillo de fijación en el orificio taladrado hasta que la cabeza del tornillo quede al ras con la superficie de la guía central.

¡IMPORTANTE! Kohler Co. recomienda cambiar todas las tapas de los extremos usadas por las nuevas que se incluyen en este juego de servicio. Pase al siguiente paso para instalar correctamente las nuevas tapas de los extremos.

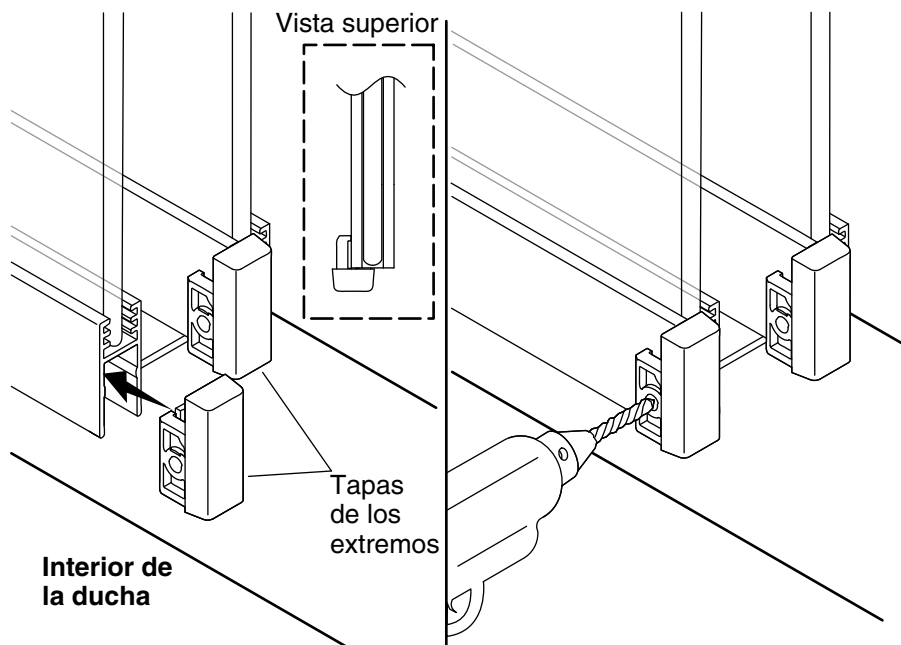


4. Prepare la plantilla de las tapas de los extremos

- ☐ Si todavía no lo hace, retire y deseche las tapas de los extremos usadas.

AVISO: Realice los siguientes pasos desde el interior de la ducha. Proteja la base de la ducha con material limpio y suave.

- ☐ Use una tapa de extremo como plantilla para taladrar. Introduzca la ranura central de una de las tapas de los extremos en el marco **interior** de un panel de puerta.
- ☐ Oprima la tapa de extremo por completo contra el marco, y asegúrese de que el marco y la tapa de extremo queden al parejo entre sí en la parte superior.
- ☐ Use cada una de las tapas de los extremos como plantilla para taladrar, y con una broca de 5/32" taladre con cuidado solo a través de la pared **interior** del marco.
- ☐ Retire la tapa de extremo del marco, y con cuidado limpie todos los residuos.
- ☐ Repita esto con las otras tres tapas de los extremos.

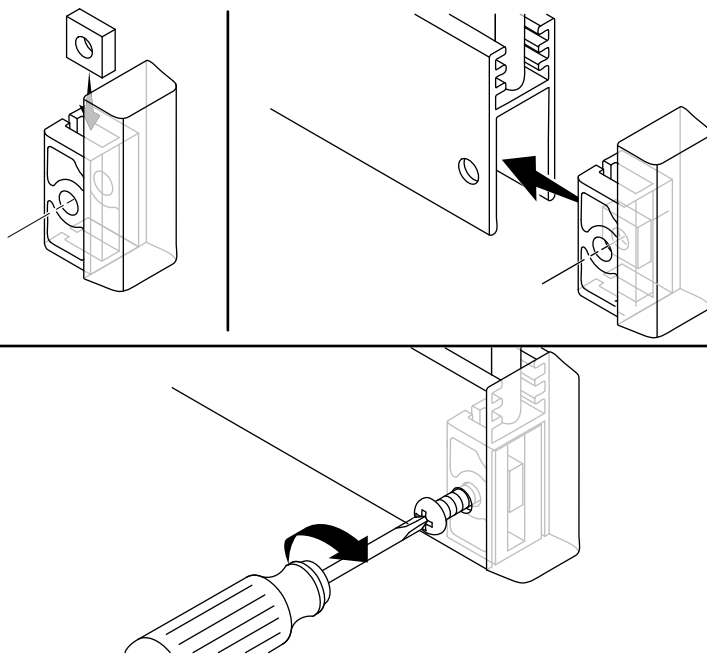

5. Fije las tapas de los extremos

NOTA: Este juego de servicio incluye tornillos y tuercas adicionales, que es posible que no se necesiten.

- ☐ Cubra el orificio para el desagüe para evitar perder piezas pequeñas.
- ☐ Meta una tuerca en la ranura central de cada una de las tapas de los extremos, de forma que los orificios queden alineados.
- ☐ Oprima cada una de las tapas de los extremos en un marco inferior, y asegúrese de que los orificios queden alineados.
- ☐ Enrosque un tornillo en cada una de las tapas de los extremos, y apriételos con un destornillador Phillips.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2016 Kohler Co.

1201264-9-A