


INSTALLATION

1. Snap open the two hinged lids that cover the seat bolt holes. Remove backing from one side of foam pads. Align holes and affix to undersides of hinges. Fit the plastic bolts through the hinges from the top.
2. Position the seat on the toilet so the bolts fit through the toilet seat-mount holes. After seat is centered, remove backing from the foam pads and secure to toilet.

NOTE: If the toilet seat-mount holes have pre-installed metal nuts, proceed directly to Step 4.

3. Loosely thread the plastic nuts on the bolts.
4. Tighten the bolts from the top, holding the nuts as necessary. Center the seat as needed.
5. Snap the hinged lids closed.

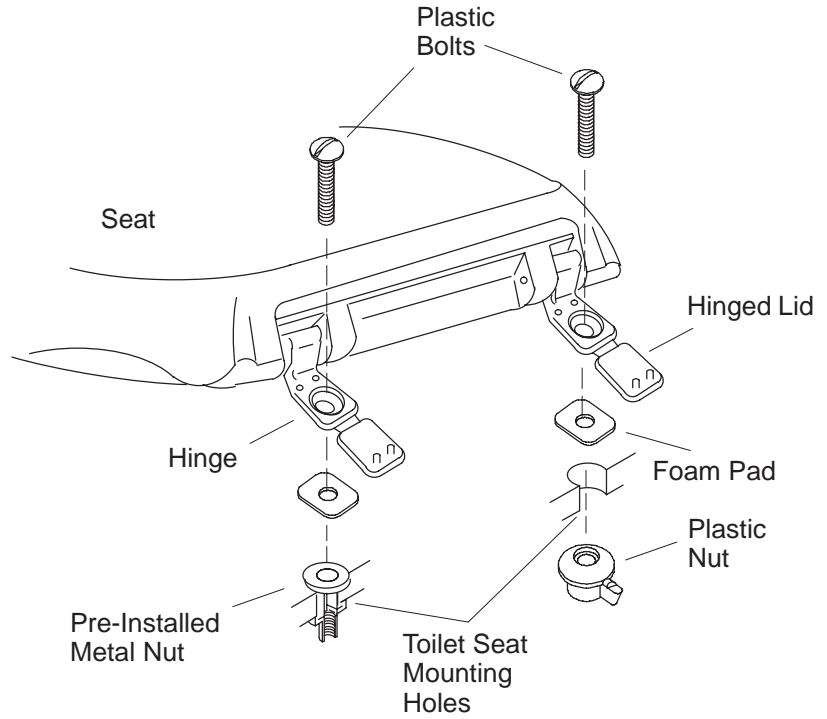

1007300-2-A


©2001 Kohler Co.

INSTALACIÓN

1. Abra de golpe las dos cubiertas articuladas que cubren los orificios de los pernos del asiento. Remueva el soporte de uno de los lados del material protector. Alinee los hoyos y fije la parte inferior de las bisagras. Coloque los pernos plásticos a través de las bisagras, desde la parte superior.
2. Coloque el asiento en el inodoro, de manera que los pernos encajen en los orificios de fijación del inodoro. Una vez centrado el asiento, remueva el soporte del material protector y asegure al inodoro.

NOTA: Si los orificios de fijación del inodoro están dotados de tuercas de metal, prosiga directamente al Paso 4.

3. Asegure las tuercas plásticas parcialmente a los pernos.
4. Asegure los pernos desde la parte superior, sosteniendo las tuercas de ser necesario. Centre el asiento.
5. Cierre de golpe las cubiertas articuladas.

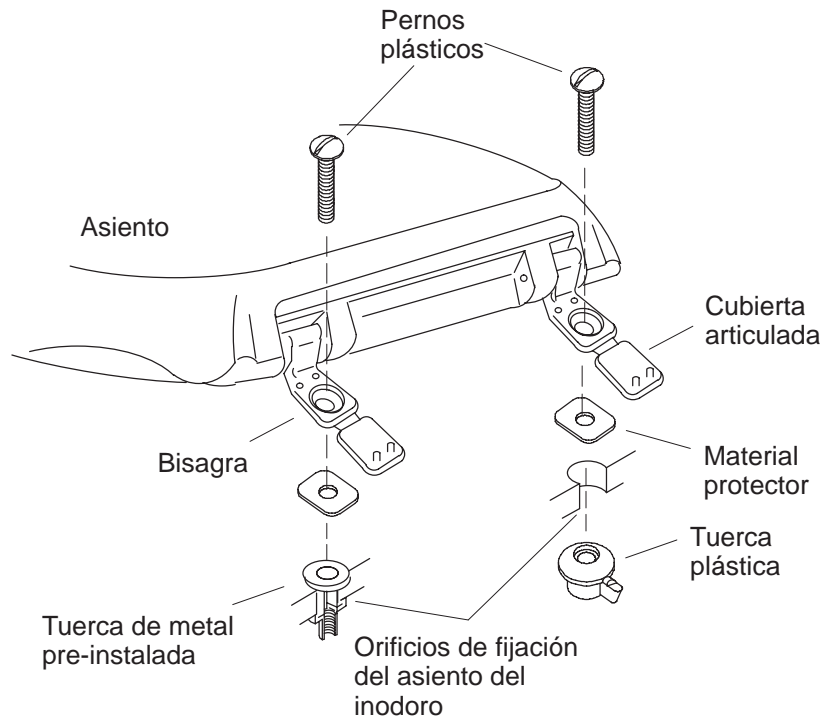

1007300-2-A

©2001 Kohler Co.

INSTALLATION

1. Ouvrir d'un coup sec les deux couvercles articulés qui recouvrent les orifices des boulons du siège. Retirer la protection d'un des côtés des coussinets en mousse. Aligner les trous et fixer en dessous des charnières. Mettre en place les boulons de plastique dans les charnières, à partir du dessus.
2. Positionner le siège sur le cabinet W.-C. de façon à ce que les boulons s'ajustent à travers les orifices de fixation du siège sur le cabinet W.-C. Une fois le siège centré, retirer la protection des coussinets en mousse et fixer au cabinet W.-C.

REMARQUE : Si les orifices de fixation du siège sur la cuvette comportent des écrous métalliques pré-installés, passer directement à l'étape 4.

3. Visser lâchement les écrous de plastique sur les boulons.
4. Serrer les boulons à partir du dessus, en maintenant les écrous au besoin. Centrer le siège au besoin.
5. Enclencher les couvercles articulés en position fermée.

