


# Face Plate with PEX Bend Support


» Installation Instructions | Instrucciones de instalación | Consignes d'installation

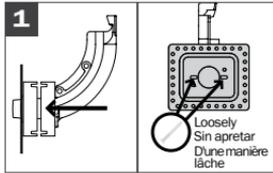

Attach pre-assembled LockBlock loosely to plate with two screws.

Fije el Lock Block prearmado a la placa con 2 tornillos sin apretarlos.


Fixer le Lock Block préassemblé à la plaque à l'aide de deux vis sans trop serrer.

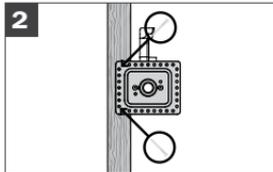

Secure Face Plate to structure with two screws.

Asegure la placa delantera en la estructura con 2 tornillos.


Fixer la plaque frontale à la structure à l'aide de deux vis.

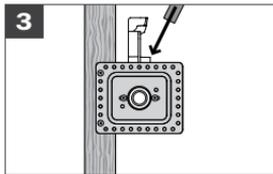

Working from the back, push 1/2" PEX through LockBlock and plate then carefully secure tube in bend support making sure not to kink the tube.

Comenzando desde la parte posterior, haga pasar la pieza de PEX de 1/2 pulg. por el LockBlock y la placa. Luego, fije cuidadosamente el tubo dentro del soporte de codo evitando deformar el tubo.


En travaillant depuis l'arrière, pousser la pièce PEX de 1/2 po à travers le LockBlock et la plaque, puis fixer soigneusement le tube dans le support de coude en s'assurant de ne pas déformer le tube.

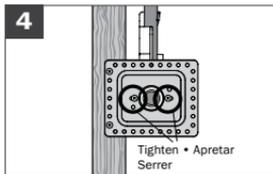

Complete the installation by tightening all screws to prevent movement.

Apriete todos los tornillos para finalizar la instalación y prevenir el movimiento.

Terminer l'installation en serrant toutes les vis afin d'empêcher le mouvement.

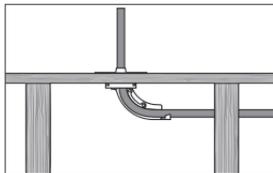

For floor penetrations, secure plate to sub-floor from basement or crawlspace after drilling 5/8" hole for PEX to pass through.

Para las penetraciones en pisos de montaje inferior, fije la placa al contrapiso desde el sótano o hueco sanitario después de perforar un orificio de 5/8 pulg. para el pasaje de la pieza PEX.

Pour les pénétrations de sol à montage inférieur, fixer la plaque au sous-plancher depuis le sous-sol ou le vide sanitaire après avoir percé un trou de 5/8 po pour le passage de la pièce PEX.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm  
⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos  
⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et effets néfastes sur la reproduction

[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

PATENT # 8,141,831 #IS-525-PLATE - 10/18

Supply

Drainage

Support

Specialties


[www.siouxchief.com](http://www.siouxchief.com)

14940 Thunderbird Road  
Kansas City, MO 64147  
P 1.800.821.3944  
F 1.800.758.5950



# Face Plate with LockBlock™


## » Installation Instructions | Instrucciones de instalación | Consignes d'installation

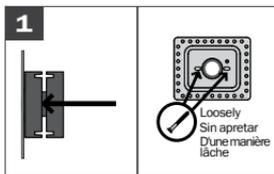

Attach pre-assembled LockBlock loosely to plate with two screws.

Fije el Lock Block prearmado a la placa con 2 tornillos sin apretarlos.


Fixer le Lock Block préassemblé à la plaque à l'aide de deux vis sans trop serrer.

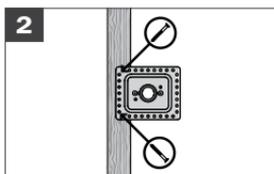

Secure Face Plate to structure with two screws.

Asegure la placa delantera en la estructura con 2 tornillos.


Fixer la plaque frontale à la structure à l'aide de deux vis.

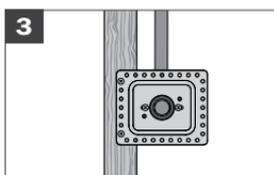

Working from the back, push 1/2" PEX through LockBlock and plate then carefully secure tube in bend support making sure not to kink the tube.

Comenzando desde la parte posterior, haga pasar la pieza de PEX de 1/2 pulg. por el LockBlock y la placa. Luego, fije cuidadosamente el tubo dentro del soporte de codo evitando deformar el tubo.


En travaillant depuis l'arrière, pousser la pièce PEX de 1/2 po à travers le LockBlock et la plaque, puis fixer soigneusement le tube dans le support de coude en s'assurant de ne pas déformer le tube.

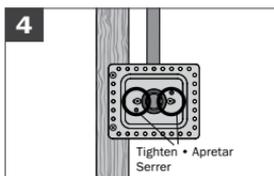

Complete the installation by tightening all screws to prevent movement.

Apretar todos los tornillos para finalizar la instalación y prevenir el movimiento.

Terminer l'installation en serrant toutes les vis afin d'empêcher le mouvement.

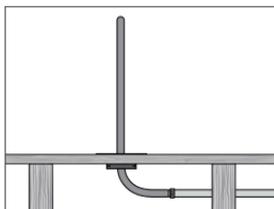

For floor penetrations, secure plate to sub-floor from basement or crawlspace after drilling 5/8" hole for PEX to pass through.

Para las penetraciones en pisos de montaje inferior, fije la placa al contrapiso desde el sótano o hueco sanitario después de perforar un orificio de 5/8 pulg. para el pasaje de la pieza PEX.

Pour les pénétrations de sol à montage inférieur, fixer la plaque au sous-plancher depuis le sous-sol ou le vide sanitaire après avoir percé un trou de 5/8 po pour le passage de la pièce PEX.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos

⚠ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et effets néfastes sur la reproduction

[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

PATENT # 8,141,831 #S-525-PLATE - 10/18

Supply

Drainage

Support

Specialties

[www.siouxchief.com](http://www.siouxchief.com)

14940 Thunderbird Road  
Kansas City, MO 64147  
P 1.800.821.3944  
F 1.800.758.5950

